




LOTE NÚMERO: _____
FECHA DE COMPRA: ___/___/___

Consola para TV de Pantalla Plana 3-en-1™


Serie # XL-33E

U.S.A. Patente 8,561,551

Este producto está diseñado para configuración 3 en 1. Por favor escoja cuál de las 3 opciones es adecuada para usted. NO deseche ninguna de las piezas de ferretería o piezas que no usará en la opción que elija. Esto le permitirá hacer uso de la consola para TV en diferentes configuraciones, más adelante, cuando lo desee.

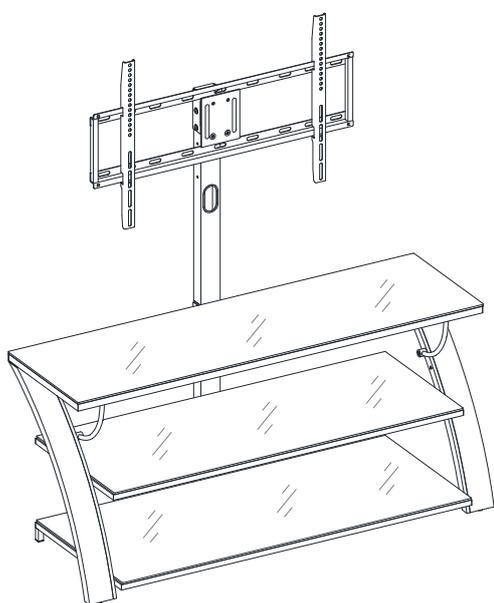


Flotador giratorio

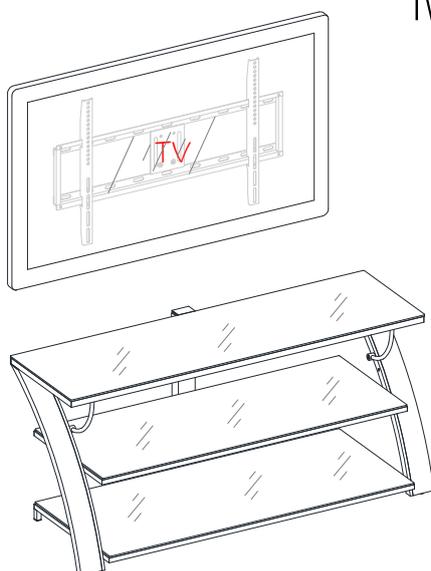

Montaje en pared

TV se vende por separado

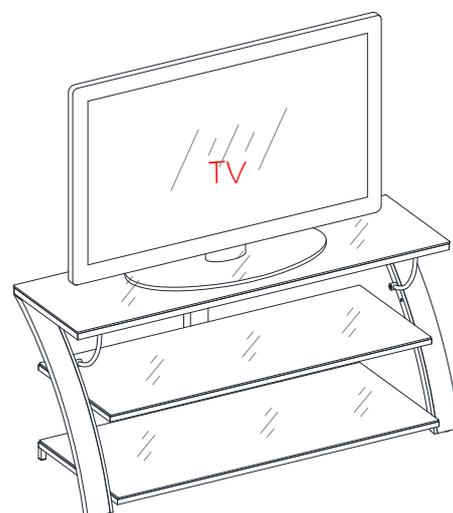

Consola tipo mesa

ENSAMBLE DEBE SER REALIZADO POR ADULTOS

Si tiene alguna pregunta acerca del ensamble o si falta alguna pieza, no devuelva este producto a la tienda donde lo compró. Llame a nuestro departamento de servicio al cliente y tenga a la mano su instructivo y lista de piezas para proveer el modelo, nombre de la pieza o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m. de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 hours al día, 7 días a la semana par ayuda a

www.whalenstyle.com

O mande un correo con lo que requiere a parts@whalenfurniture.com

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA EL INSTRUCTIVO PARA USO FUTURO.**

Whalen Furniture Manufacturing

Página 1

Fábrica No. 17053

Fecha 2015-05-22 Rev. 1 Fábrica: TANBOD


PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGO: Consola para TV de Pantalla Plana 3-en-1™ (XL-33E)

FECHA DE MANUFACTURA: Mayo 2015

HECHO EN CHINA

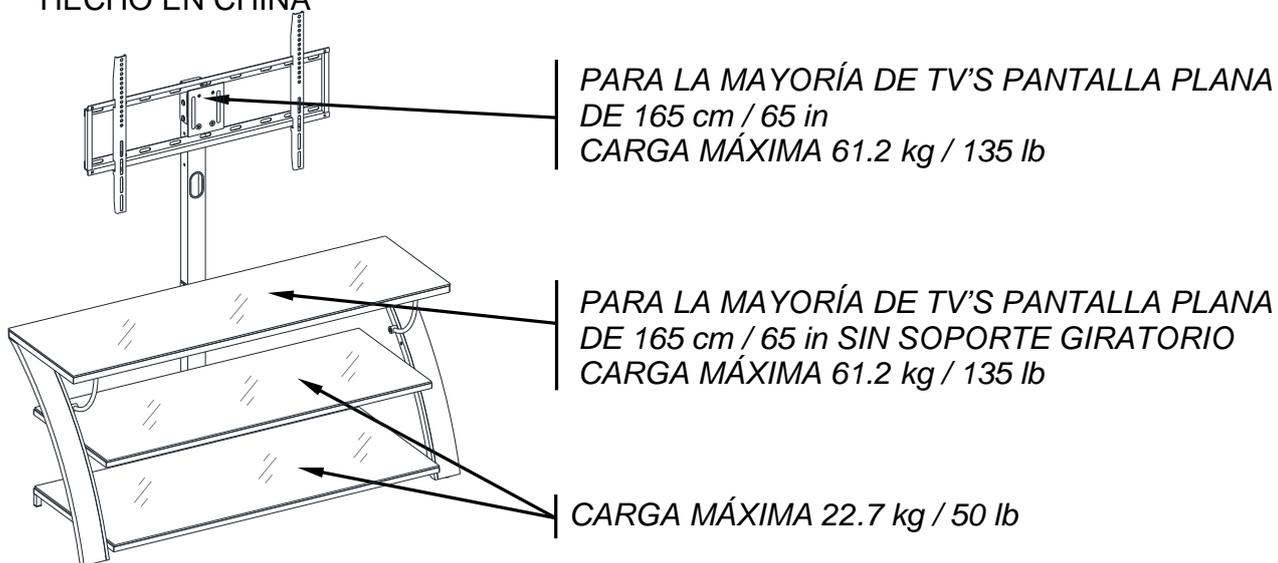

ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TV'S CRT O DE TUBO. UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGA LA MEDIDA/PESO RECOMENDADOS. NUNCA UTILIZAR CON TV'S MAS GRANDES/PESADAS DE LAS RECOMENDADAS PARA EVITAR INESTABILIDAD. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLOQUE EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. TV'S PANTALLA PLANA IMPROPIAMENTE COLOCADAS, TV'S PANTALLA PLANA O EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDE CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.

INFORMACIÓN GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS

1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Retire todo el artículo de ferretería de la caja y acomodar por medida.
3. Revise que todo el artículo de ferretería y piezas estén completas ANTES de comenzar el ensamble.
4. Pida ayuda a un amigo para ensamblar esta unidad.
5. Para evitar daños, ensamble esta unidad en una área libre, limpia y nivelada.
6. Espere que todos los pasos se terminen antes de apretar todos los pernos completamente.
7. Asegúrese que todos los pernos estén bien apretados antes de utilizar al unidad.

Este producto se vende con un kit sujetador contra el volcamiento. Usted debe instalar este Juego Sujetador entre su pared y la consola para prevenir accidentes o daños. Cuando se instala apropiadamente, este puede proteger contra caída inesperadas de la consola debido a temblores, golpes o en caso de subirse en ella. Este Juego sirve solo como un sujetador y no sustituye la supervisión por parte de un adulto. El uso de este tipo de sujetadores pueden prevenir, pero no eliminar la posibilidad de que la unidad se caiga o se incline.

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: **1-866-942-5362**


Whalen Furniture Manufacturing

Página 2


Fábrica No. 17053

Lista de Piezas y Artículos de Ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las piezas y artículo de ferretería antes de iniciar el ensamble.

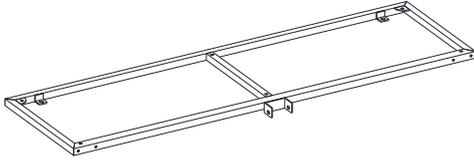


A- Repisa superior (1)

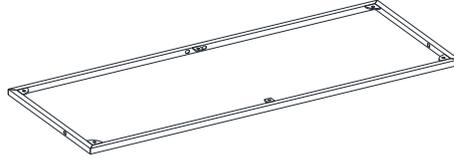


B- Repisa intermedia (1)

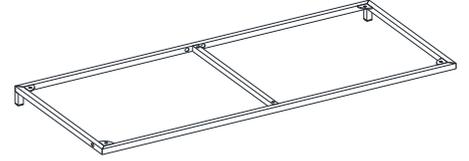


C- Repisa inferior (1)

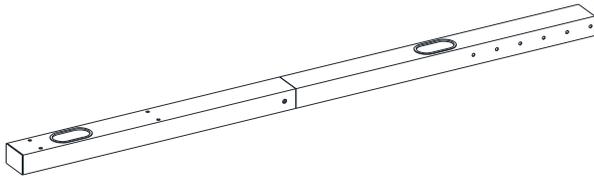


D- Ensamble de poste (1)




E- Pata izquierda (1)

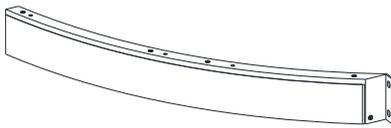


F- Pata derecha (1)

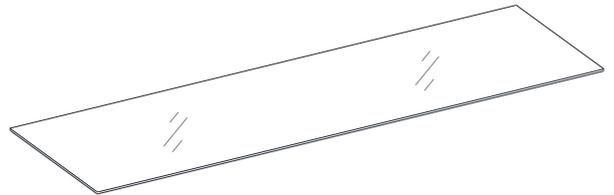


G- Vidrio superior (1)

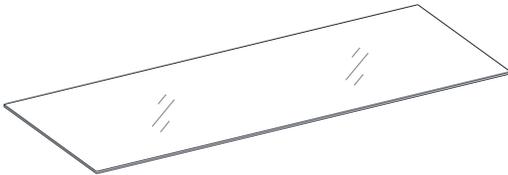


H- Vidrio intermedio (1)

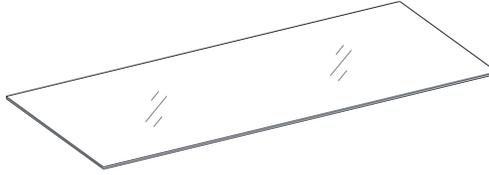

I- Vidrio inferior (1)



J- Soporte giratorio (1)

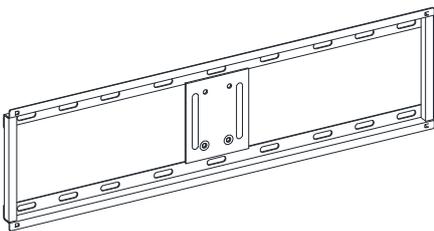


K- Marco de montaje (1)



L- Soporte de monitor (2)




M- Soporte de repisa (2)

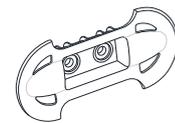


N- Guía para cable (2)


Lista de partes y herraje

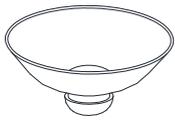


(1) Ventosa
(18+1 extra)



(2) Tornillo de 1/2"
(6+1 extra)




(3) Tornillo de 3/4"
(16+1 extra)




(4) Tornillo de 1"
(8+1 extra)




(5) Arandela presión
(18+1 extra)

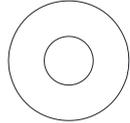


(6) Arandela plana
(18+1 extra)




(7) Taquete p/concreto
(4)




(8) Tornillo de 2-1/2"
(4)

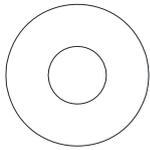


(9) Arandela grande
(4+1 extra)




(10) Tornillo de 1-1/8"
(2+1 extra)



(11) Tapa de poste
(1)




(12) Tornillo de 2-1/2"
(1)




(13) Tuerca especial
(1)



4 mm Llave Allen
(2)

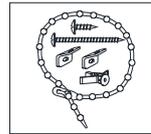


Juego de restricción de movimiento (1)
(Dentro bolsa plástica)




Plumón de retoque
(1)

Juego de Montaje TV



Tornillo de 4x12 mm (4)




Tornillo de 4x30 mm (4)




Tornillo de 5x12 mm (4)




Tornillo de 5x30 mm (4)




Tornillo de 6x12 mm (4)



Tornillo de 6x35 mm (4)



Tornillo de 8x16 mm (4)



Tornillo de 8x40 mm (4)




Arandela Candado
de 4 mm (4)




Arandela Candado
de 5 mm (4)




Arandela Candado
de 6 mm (4)

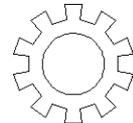


Arandela Candado
de 8 mm (4)




Espaciador Largo (4)



Espaciador Corto (4)

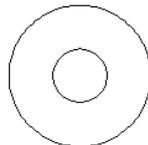

Arandela Plana de 4/5 mm (8)

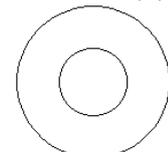


Arandela Plana de 6/8 mm (4)

Herramienta requerida: Llave Allen (proveida) y destornillador estrella (no incluido).

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362


Instructivo de ensamble

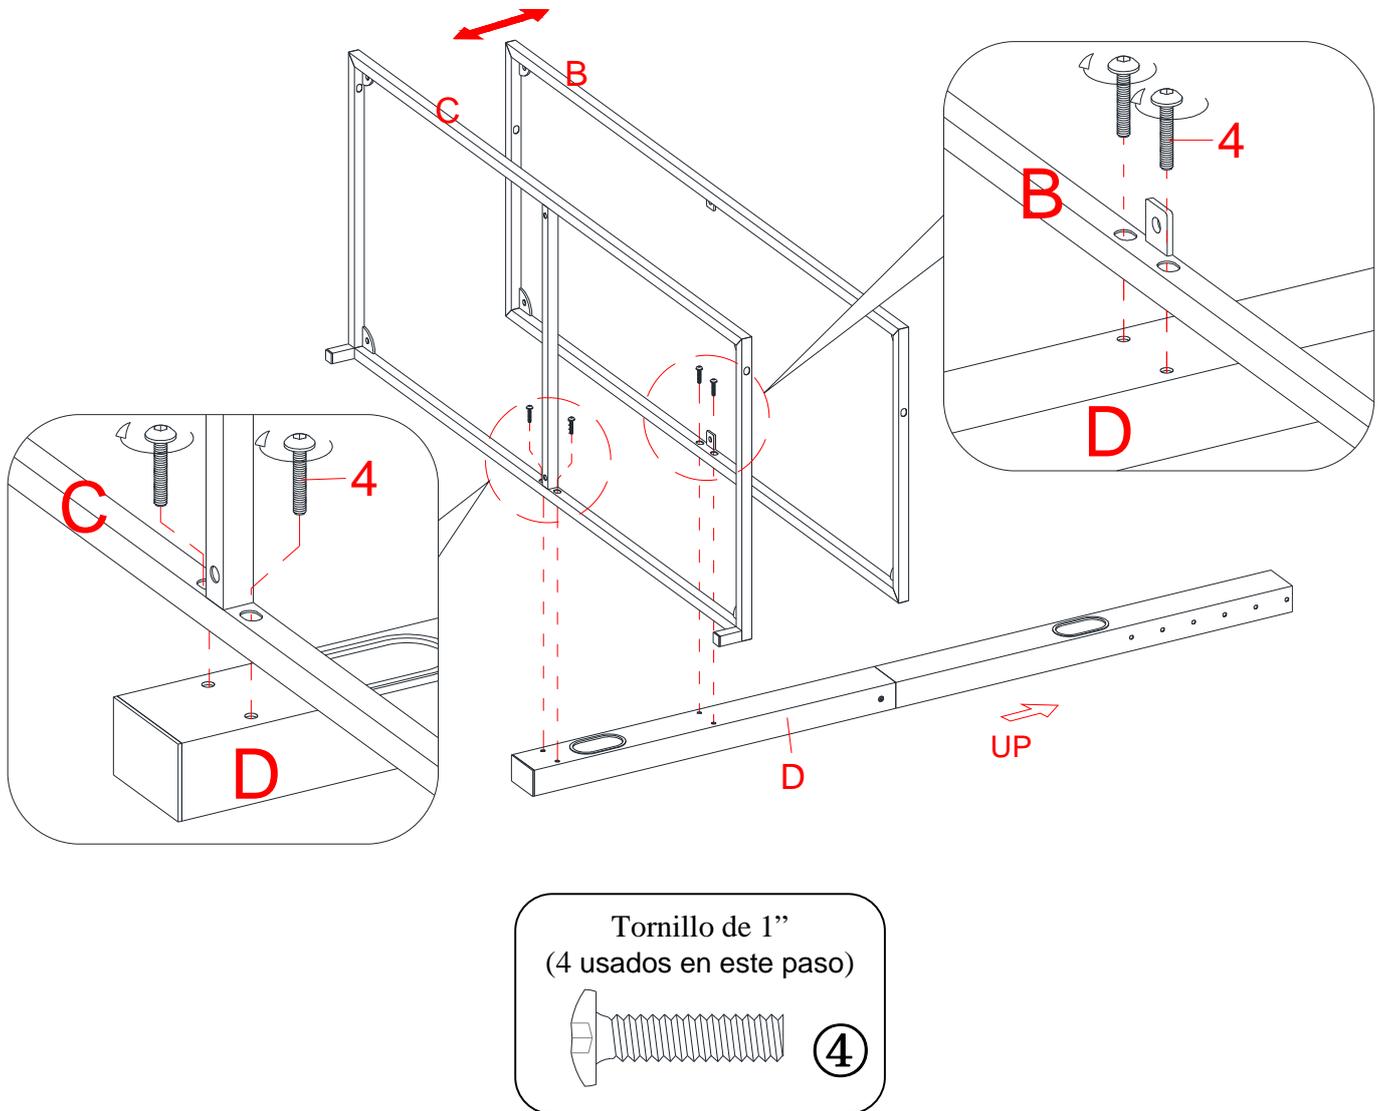


NOTA: Por favor no apretar todos los tornillos hasta que termine de ensamblar todas las piezas. Una vez montado, volver atrás y apretar todos los tornillos. Esto hará que el montaje sea más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tienen todos los artículos de ferretería y partes requeridas.
2. Localice el poste inferior (D) y colocarlo boca abajo en una área libre y area limpia, como se muestra.
3. Alinear y conectar 2 repisas inferiores (B y C) al poste con cuatro tornillos de 1" (4). Asegúrese de que las placas de esquina dentro de los marcos de la plataforma se enfrentarán cuando se enciende la unidad en posición vertical.

Instructivo de ensamble

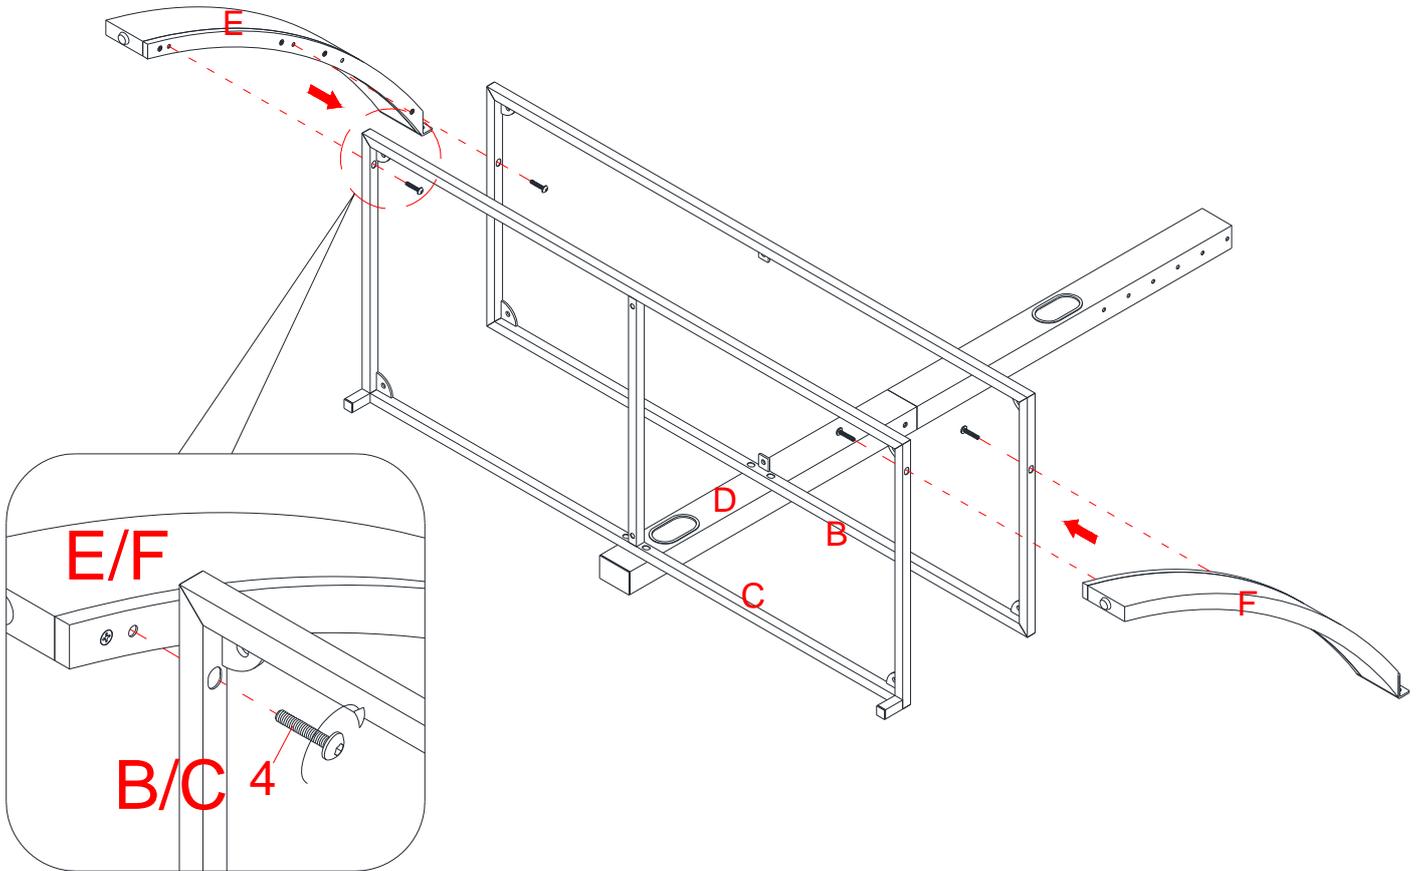


Tornillo de 1"
(4 usados en este paso)




4. Alinear y colocar la pata izquierda (E) para las repisas inferiores (B y C) mediante la inserción de dos tornillos de 1" (4) desde el interior de las repisas a través de los agujeros previamente perforados en el riel lateral y fije en los insertos roscados en la pata. NO apriete los completamente los tornillos.
5. Repetir el ultimo paso con la pata derecha (F).

Instructivo de ensamble

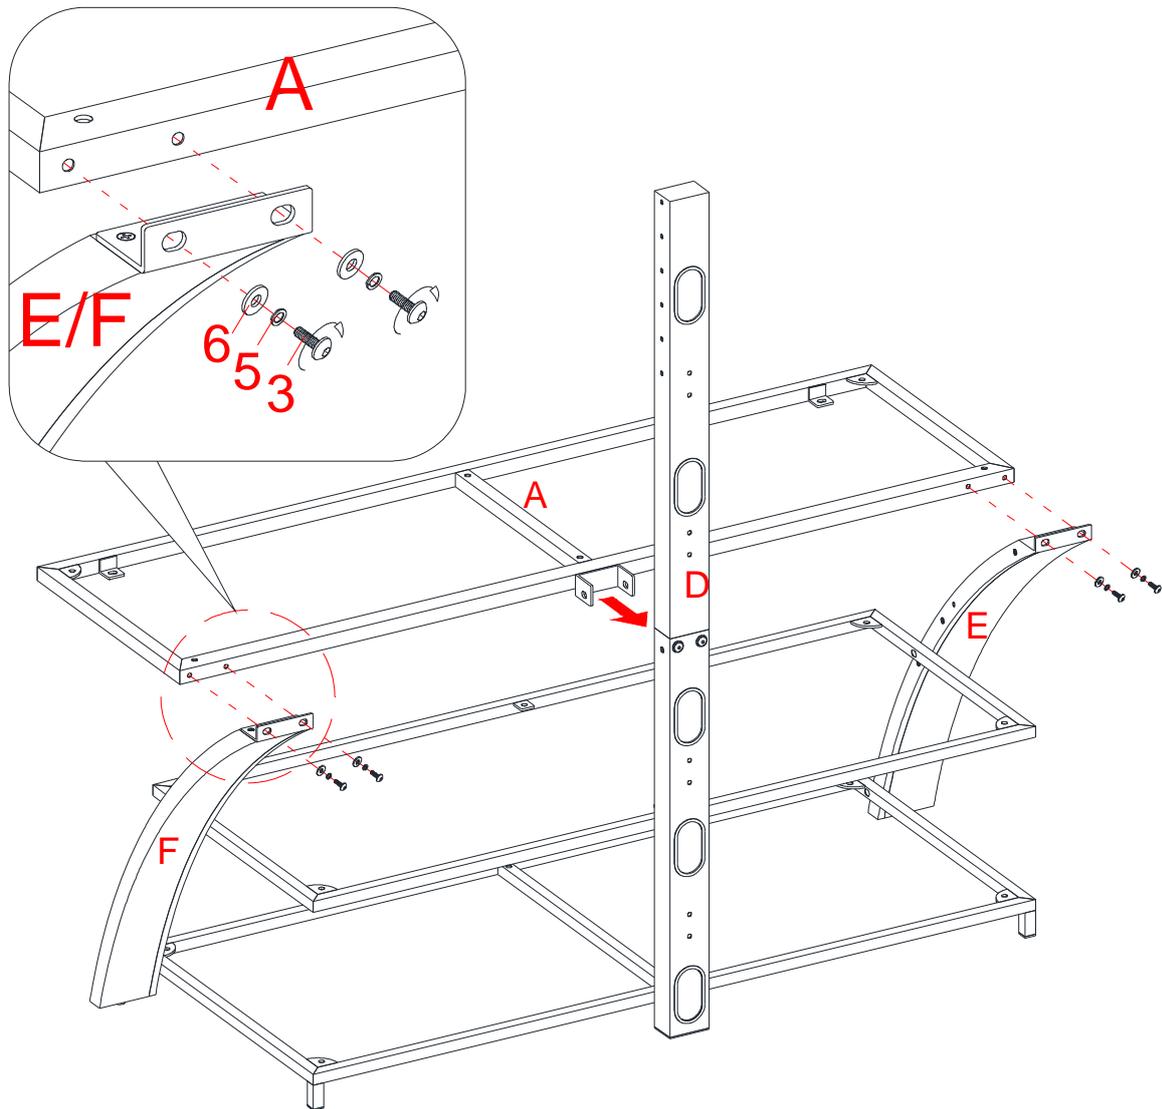

Tornillo de 3/4"
(4 usados en este paso)




③

Arandela presión
(4 usados en este paso)



⑤

Arandela plana
(4 usados en este paso)

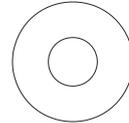

⑥

6. Poner la unidad en posición vertical.

7. Alinee y fije la repisa superior (A) para las patas (E y F) con las placas de esquina interior hacia arriba, utilizando cuatro tornillos de 3/4" (3) con las arandelas (5 y 6) a través de los soportes y los agujeros de las patas y fije en los insertos posteriores de la repisa superior (A).


Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing


Página 7

Fábrica No. 17053

Instructivo de ensamble

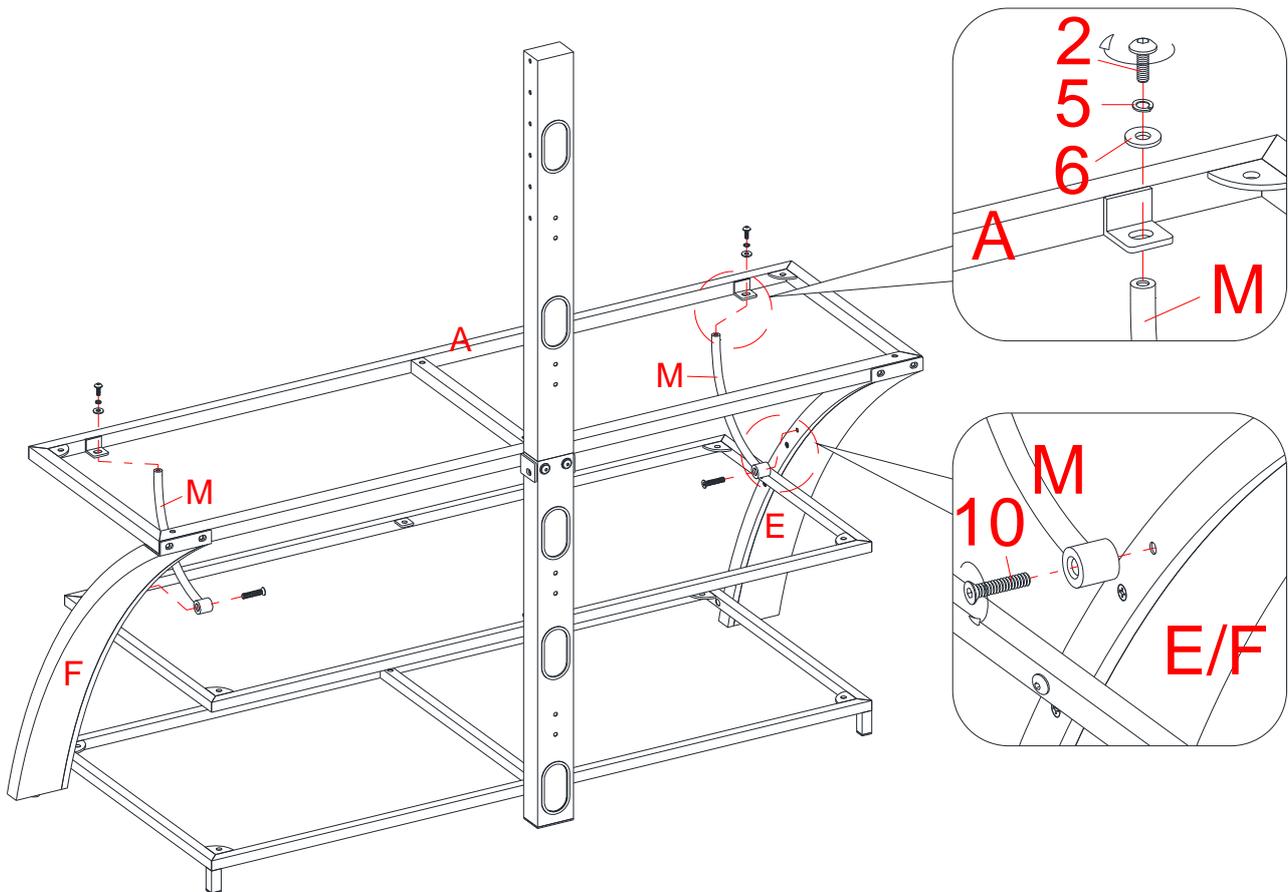


Tornillo de 1/2"
(2 usados en este paso)




Arandela presión
(2 usados en este paso)



Arandela plana
(2 usados en este paso)



Tornillo de 1-1/8"
(2 usados en este paso)



8. Alinee y conecte un soporte de la repisa superior (M) al soporte "L" en la repisa superior (A) con un tornillo de 1/2" (2) con las arandelas (5 y 6). Asegure el soporte de la repisa superior (M) a la pata izquierda (E) con los tornillos proporcionados de 1-1/8" cabeza plana (10).
9. Repita el mismo procedimiento para colocar el otro soporte superior (M) en el otro extremo.
10. Vuelva y apriete todos los tornillos con la llave Allen el proporcionada de 4 mm.

Si escogio la configuración de consola tipo mesa, continuar al siguiente paso. Si montara su TV en el flotador giratorio, ir a la PAGINA 14.


Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 8

Fábrica No. 17053


Instructivo de ensamble para consola tipo mesa

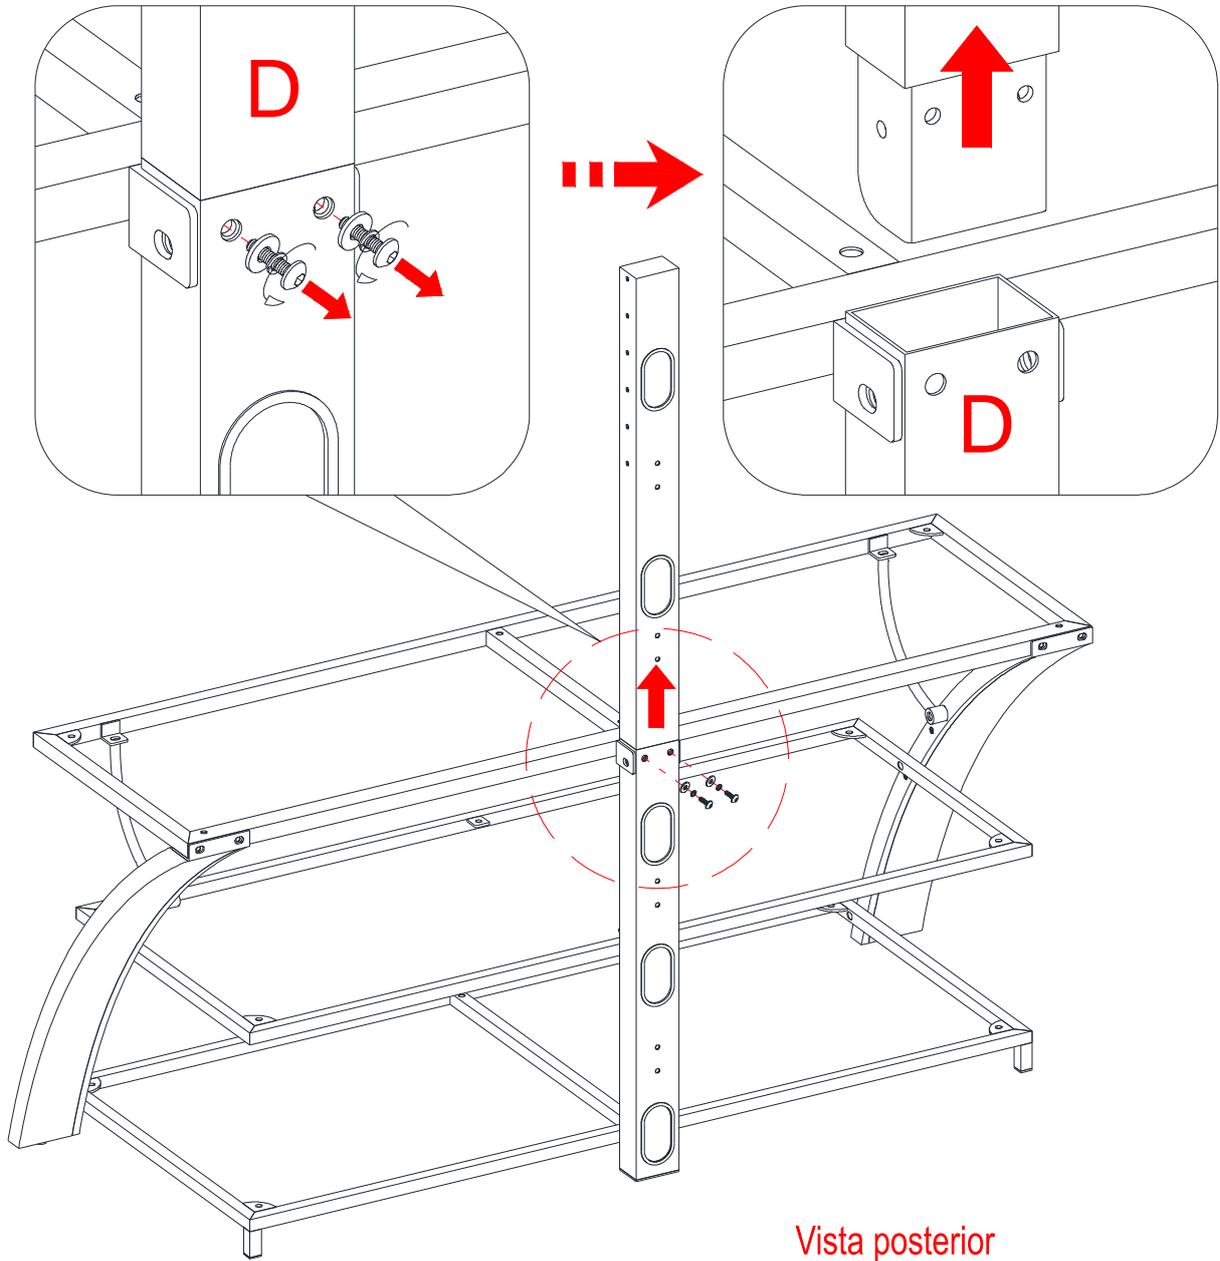


11. En la parte de atrás del poste (D), desenroscar los dos tornillos y las arandelas y quitar la parte superior. Así que usted puede utilizar la configuración de la consola tipo mesa.

NOTA: Mantenga el poste superior y los elementos de fijación en un lugar adecuado en caso de que se use el montaje giratorio flotante en un futuro.

Instructivo de ensamble para consola tipo mesa

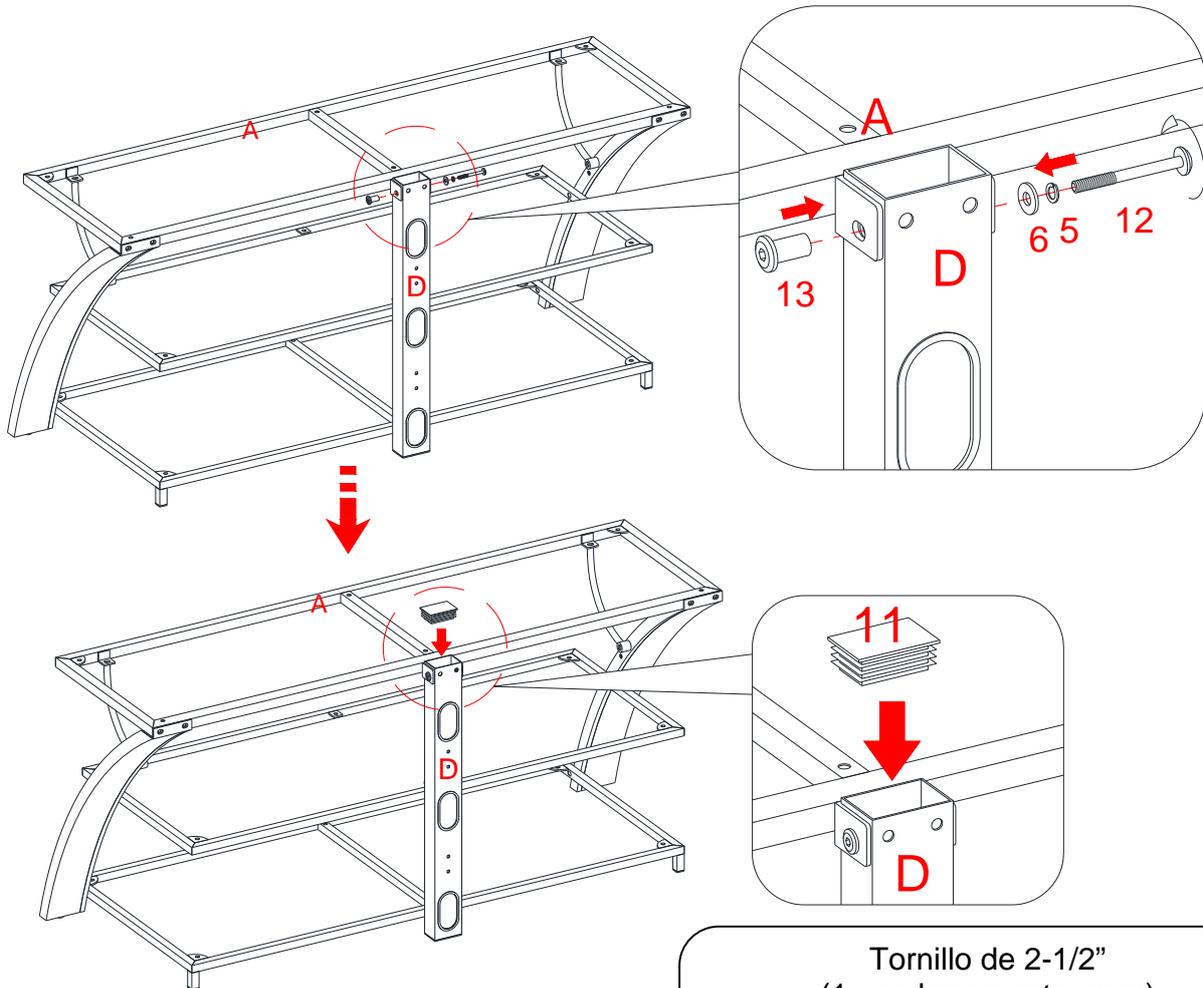


Tornillo de 2-1/2"
(1 usados en este paso)




Arandela presión
(1 usados en este paso)




Arandela plana
(1 usados en este paso)

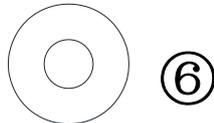

Tapa de poste
(1 usados en este paso)




Tuerca especial
(1 usados en este paso)



12. Coloque la tapa de poste (11) hasta el final en la parte superior del poste inferior (D).


13. Asegure el marco de la repisa superior (A) al poste inferior (D) mediante la inserción de un tornillo de 2-1/2" (12) con las arandelas (5 y 6) a través del orificio del soporte y de forma segura fije con la tuerca especial (13).

Instructivo de ensamble para consola tipo mesa

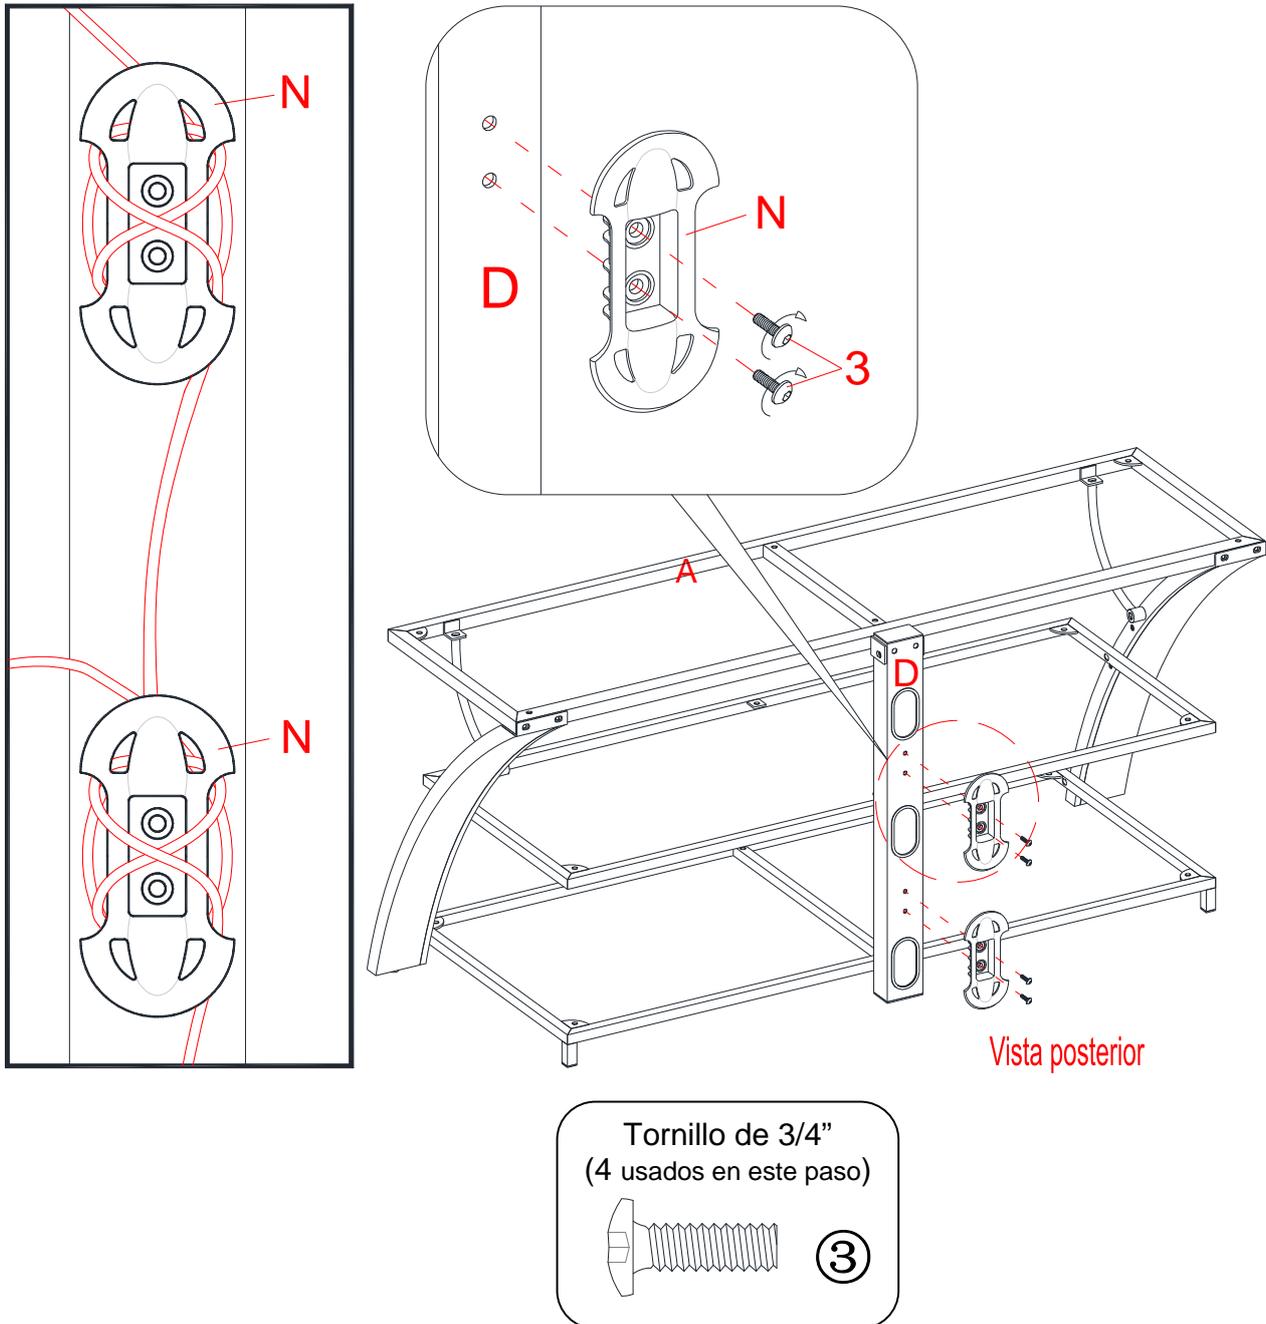

14. Coloque 2 guías para cable (N) a la parte posterior del poste inferior (D) con los tornillos de 3/4 "(3). Apriete los tornillos con la llave Allen suministrada.
15. Las guías de cable (N) le permiten acortar, cables y cuerdas separadas y de ruta. El uso de las guías de cable, puede crear un sistema para enrutar cables a través de canales, entre los componentes y las fuentes de energía sin enmarañar o crear interferencia de la señal.

Instructivo de ensamble para consola tipo mesa

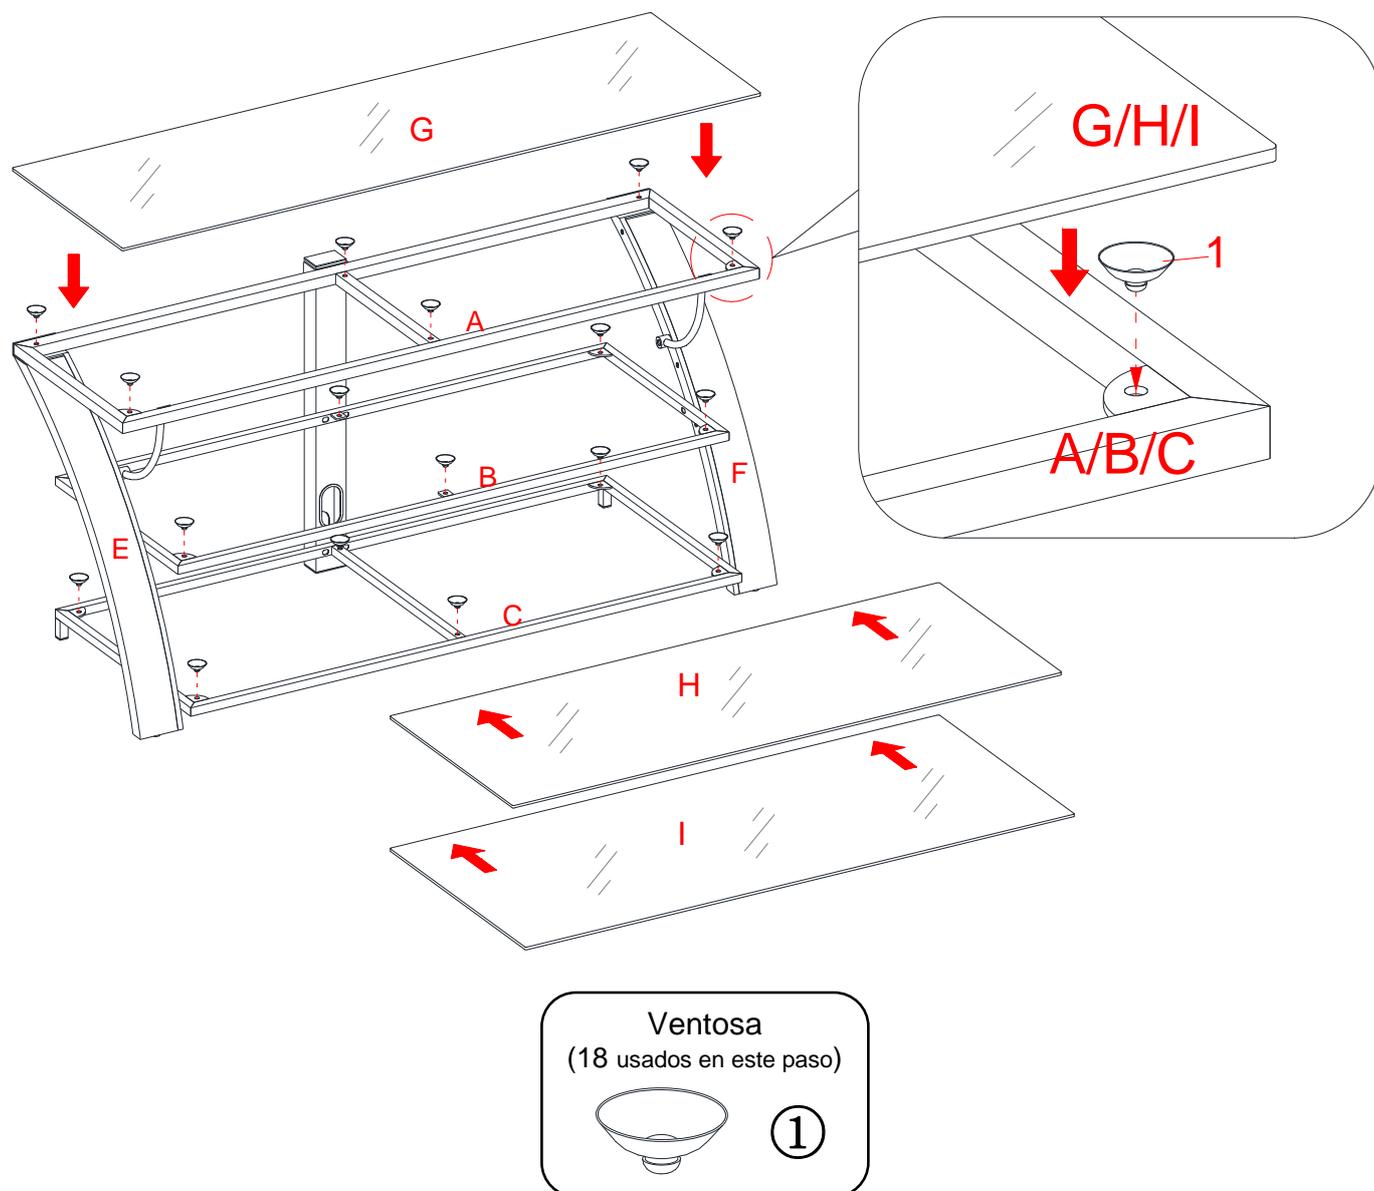

16. Coloque las ventosas (1) firmemente en los agujeros superiores y en el interior de las 3 repisas (A, B y C), como se muestra.

SUGERENCIA: Si una ventosa se resiste a la inserción, intente presionar hacia abajo en la mitad de la taza con la llave Allen mientras gira hacia la derecha en el agujero.

17. Coloque el vidrio superior (G) y vidrios (H e I), comenzar con la repisa de vidrio inferior (I), como se muestra arriba. Asegúrese de que la repisa de vidrio se centra correctamente. Empuje cada vidrio hasta el fondo contra el poste. También, asegúrese de presionar hacia abajo de manera uniforme y con firmeza cada vidrio sobre las ventosas para asegurarse de que con seguridad se apoyan en las mismas.


Hable para reemplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 12

Fábrica No. 17053

Instructivo de ensamble para consola tipo mesa

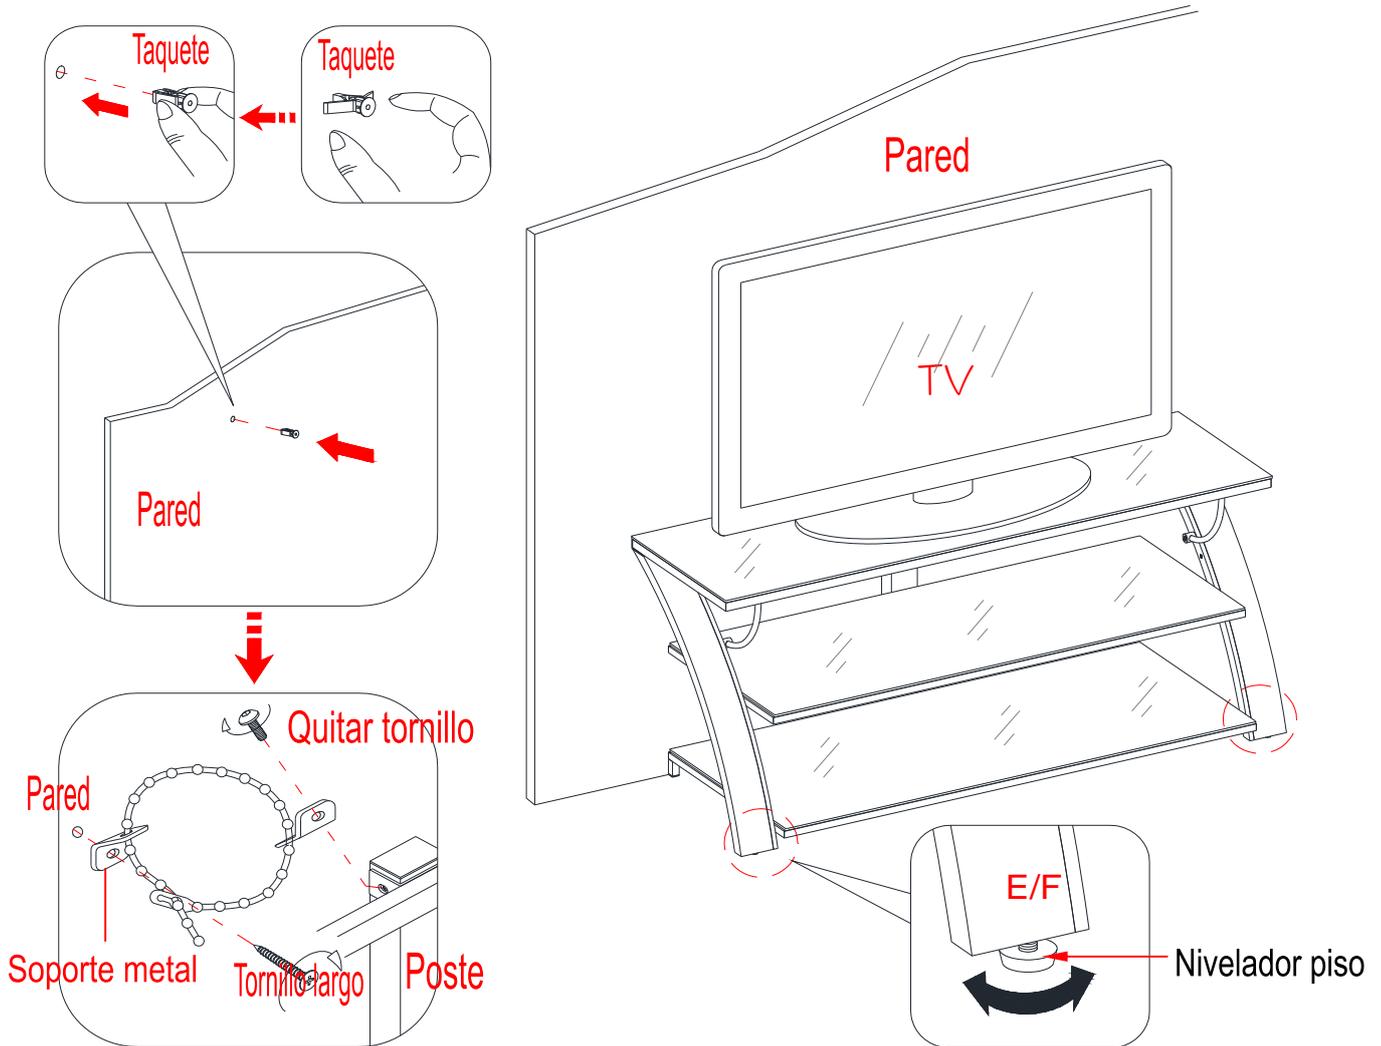

Herramientas necesarias: Llave Allen (incluida), destornillador de estrella, mazo, taladro eléctrico y broca de 3/8" (no incluida).

18. Coloque la consola montada en la ubicación deseada contra una pared. En caso de suelo irregular, los Niveladores de Piso se proporcionan en la parte inferior de ambas piernas (E y F). Simplemente incline la unidad hacia atrás y suba o baje el nivelador de piso con la mano para corregir la inclinación, como se muestra arriba.

NOTA: DEBE USAR ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA COLOCAR LA UNIDAD A LA PARED, PARA EVITAR QUE SE VUELCO LA UNIDAD, CAUSANDO ACCIDENTES Y/O LESIONES.

19. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para unir el poste de la unidad y a la pared.

20. La consola está ahora lista para su uso. Asegúrese de colocar el televisor de pantalla plana en el centro de la consola.

NOTA: Si elige la configuración de soporte en pared, proceder a PÁGINA 21.





Hable para reemplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 13




Fábrica No. 17053

Instrucciones de ensamblaje para Montaje flotador giratorio

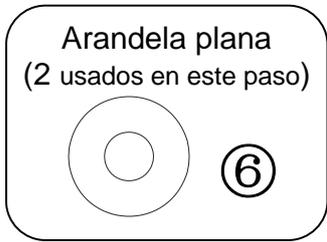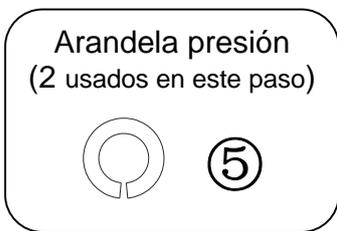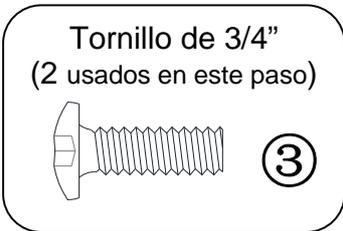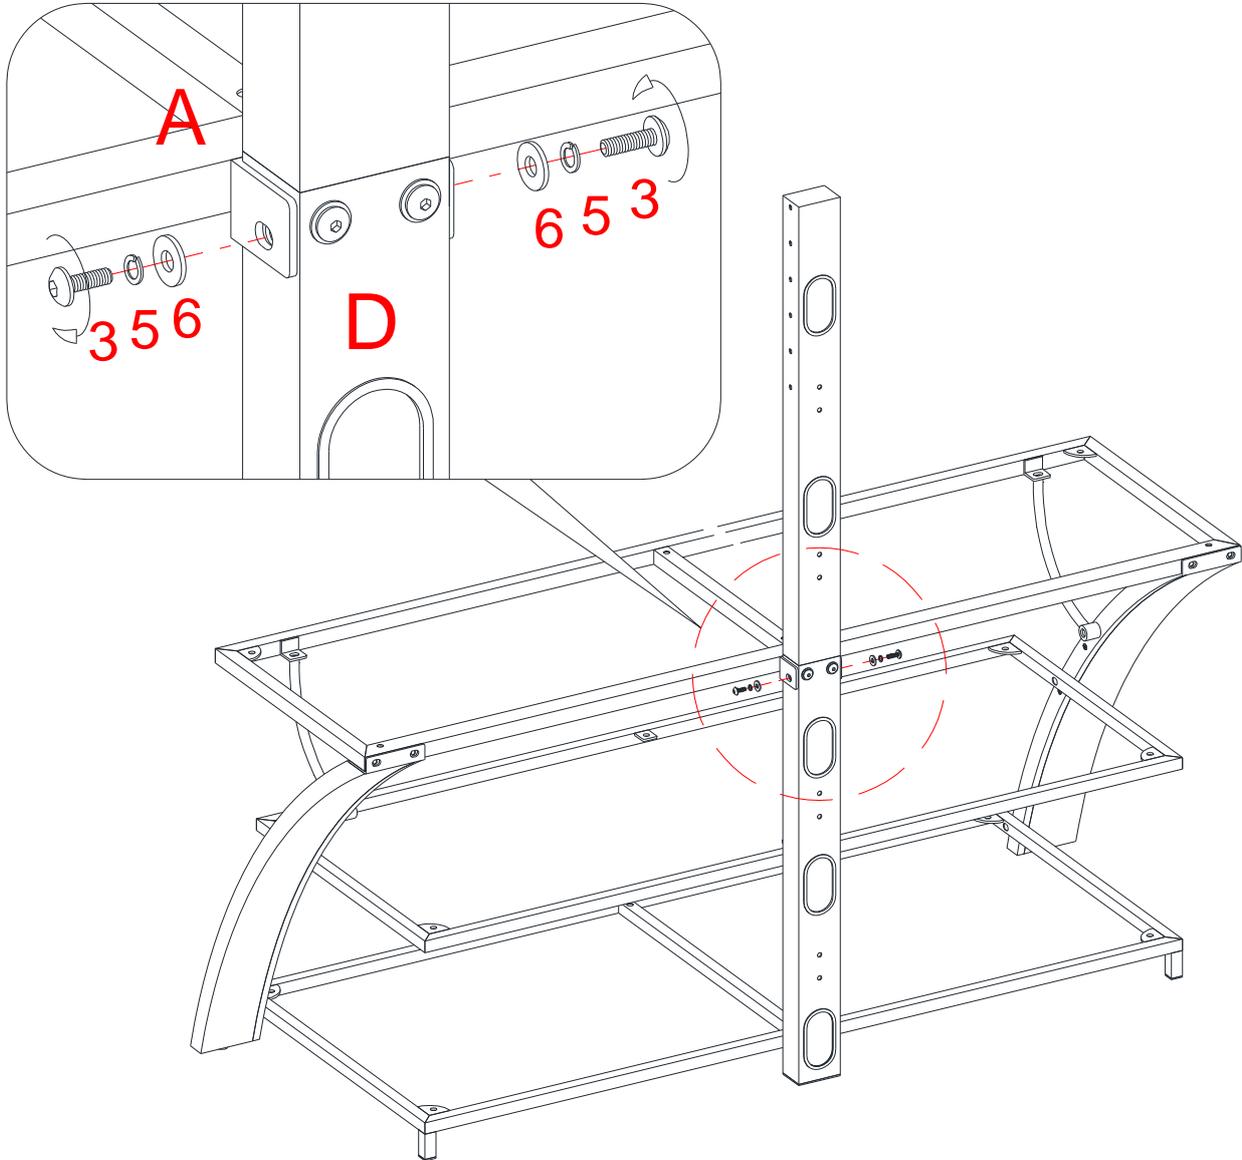

21. Asegure el la repisa superior (A) al ensamble del poste (D) mediante el uso de dos tornillos de 3/4" (3) y dos arandelas (5 y 6), como se muestra arriba.




Instructivo de ensamble con soporte giratorio

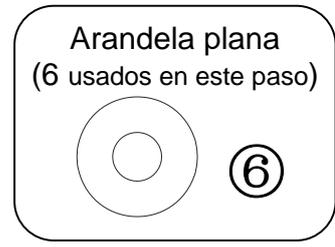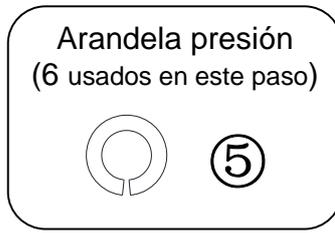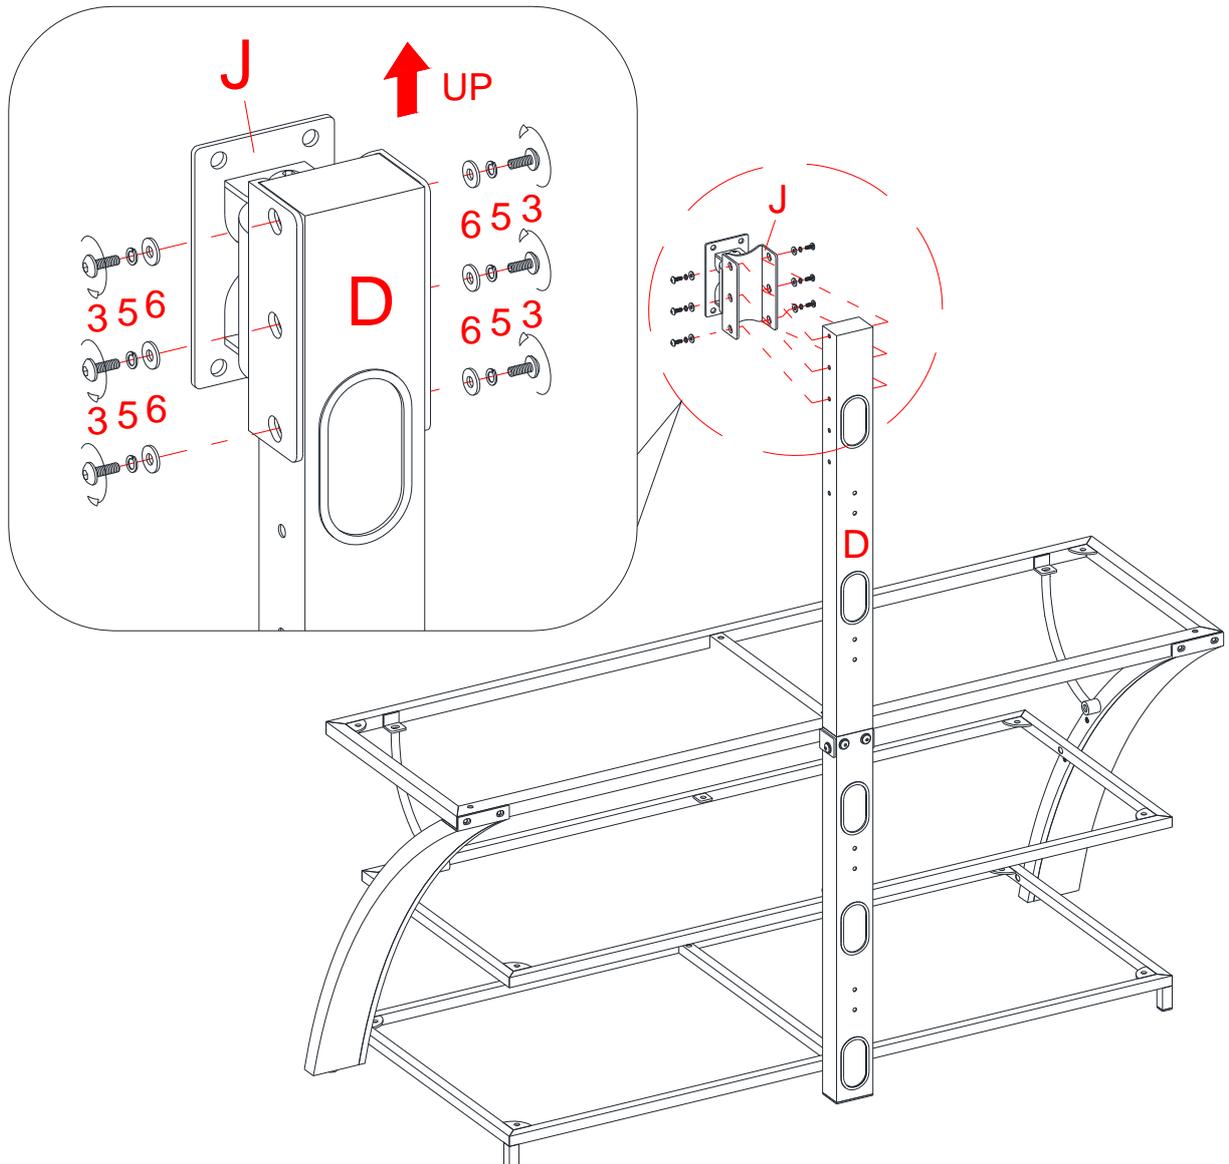

22. Fije el soporte giratorio (J) a la parte superior del poste superior (D) con seis tornillos de 3/4" (3) y seis arandelas (5 y 6). Apriete los tornillos con la llave Allen.


NOTA: El poste puede ofrecer cuatro opciones de altura de su televisor. Consulte a su tamaño TV y ajuste el soporte giratorio a la altura deseada para una visualización óptima.

Instructivo de ensamble con soporte giratorio

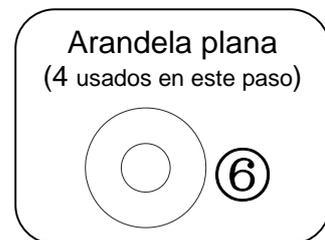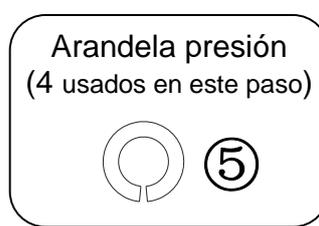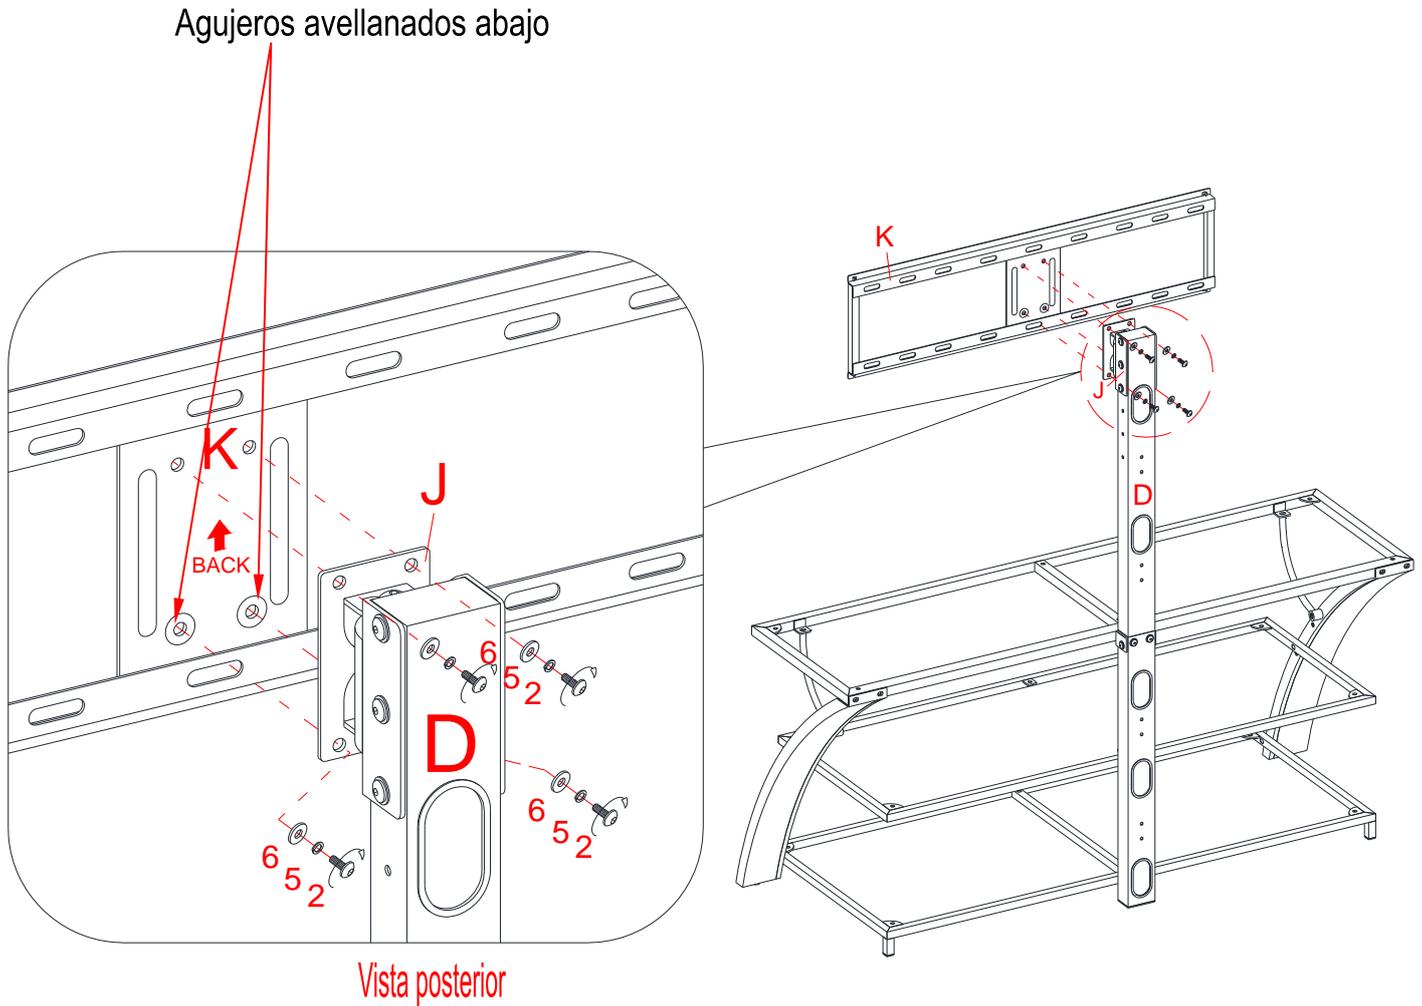

23. Mantenga y coloque el lado plano del marco de montaje (K) en el soporte giratorio (J) utilizando cuatro tornillos de 1/2" (2) y cuatro arandelas (5 y 6). Asegúrese de que los orificios avellanados del marco están en la parte inferior.

Para montar el Marco en Televisiones con Respaldo Plano

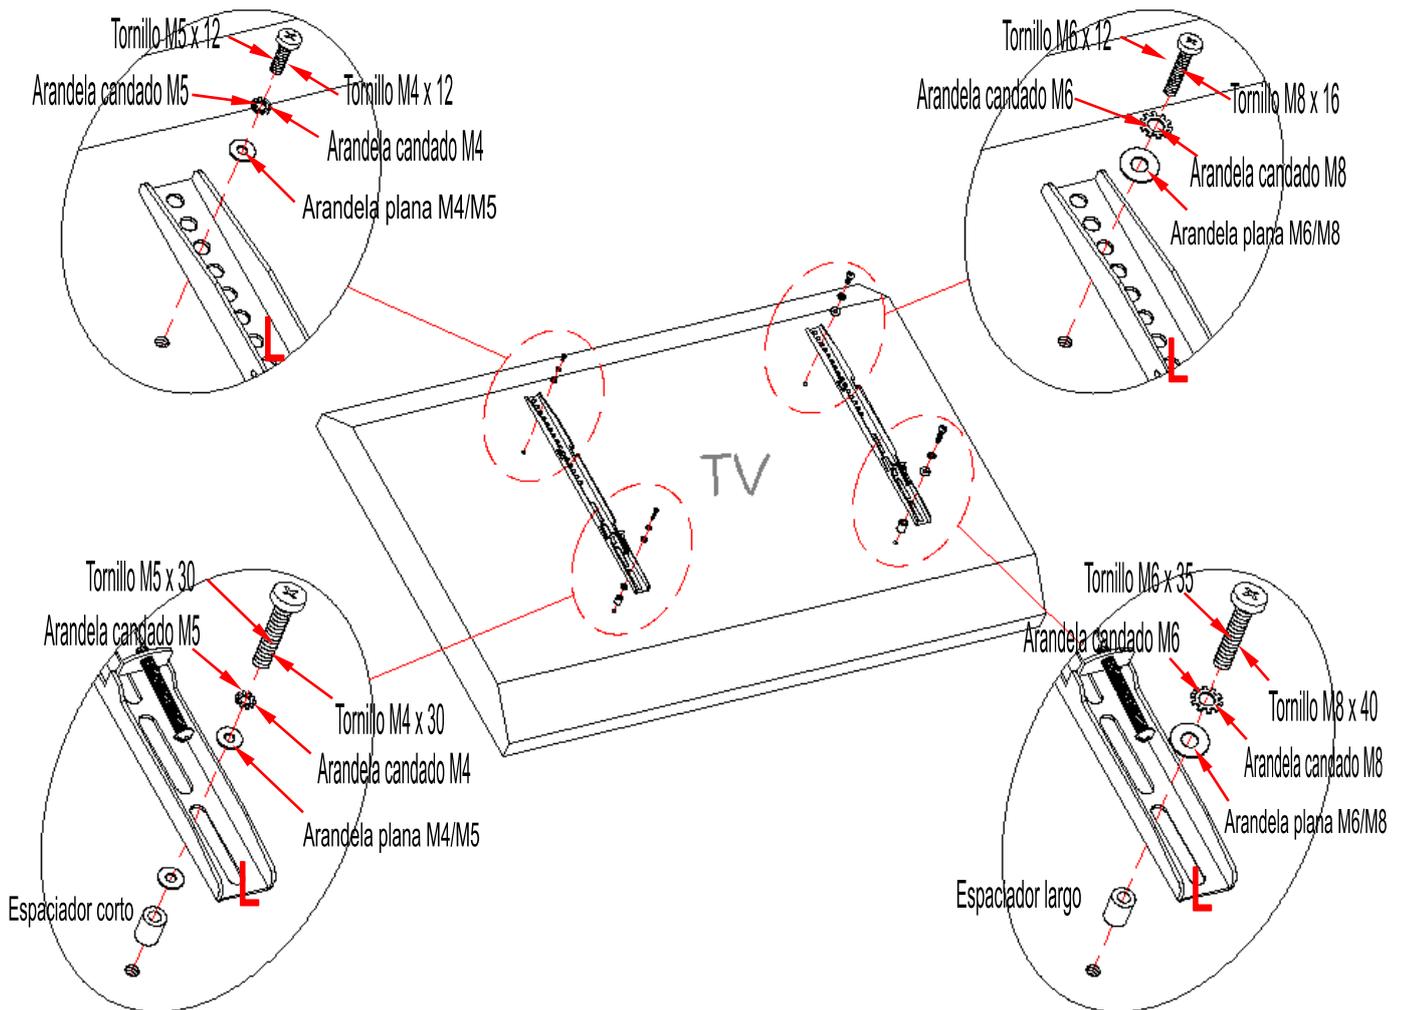

NOTA: Para Televisiones con Respaldos Curvos o desnivel Proceda directamente a la siguiente página.

24. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su Televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra Resistencia deténganse inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado diríjase a su tienda de ferretería local para el mismo.
25. Cuando determine el diámetro correcto del tornillo a utilizar, siga el diagrama apropiado de arriba, asegure el tornillo corto y arandelas junto con el soporte del monitor (L), en las inserciones roscadas que están en la parte superior de la Televisión. Como se muestra en el detalle.

NOTA: Recargue la TV contra la pared u otra parte sólida cuando asegure los Soporte del Monitor. POR NINGUNA RAZÓN coloque la Televisión boca abajo en el piso, esto puede producir un daño permanente.

NOTA: Si montará su TV a la pared, continúe al PAGINA 21 una vez que se complete su instalación de los soportes de monitor.


Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 17

Fábrica No. 17053

Para montar el Marco en Televisiones con respaldo curvo /desnivel

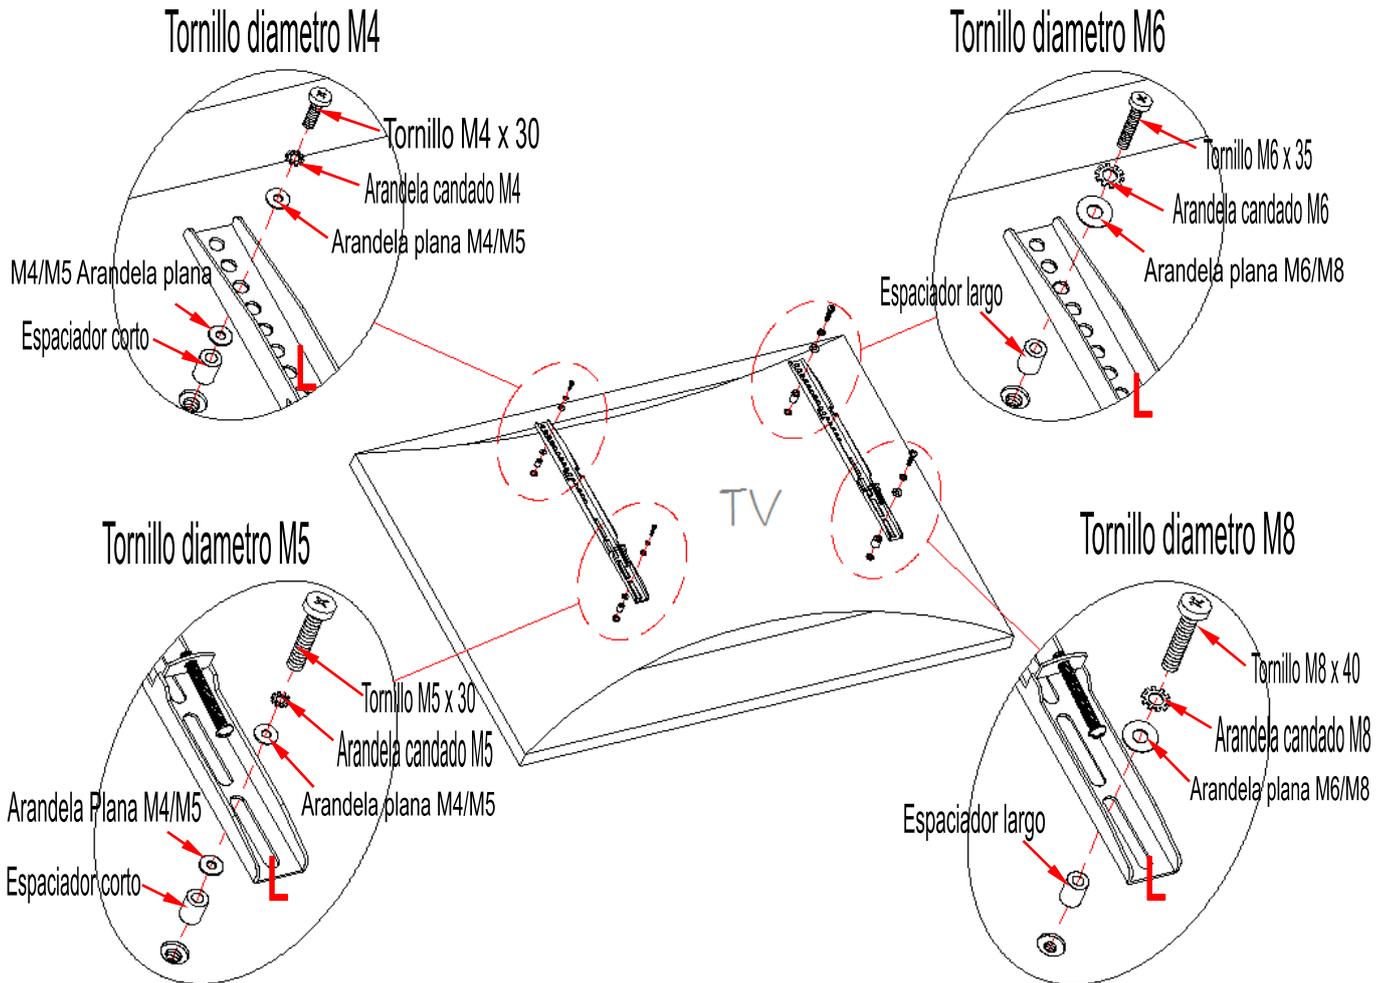

26. Determine el diámetro correcto de tornillos que utilizará en su televisión atornillando con sus manos para asegurar que entren bien, si encuentra resistencia detengase inmediatamente. Si no encuentra el tornillo adecuado dirígase a su tienda de ferretería local para el mismo.

27. Cuando determine el diámetro correcto del tornillo a utilizar, siga el diagrama apropiado de arriba, asegure el tornillo corto y arandelas junto con el soporte del monitor (L), en las inserciones roscadas que están en la parte superior de la Televisión. Como se muestra en el detalle.

NOTA: Recargue la TV contra la pared u otra parte sólida cuando asegure los soportes del monitor. POR NINGUNA RAZÓN coloque la Televisión boca abajo en el piso, esto puede producir un daño permanente.

NOTA: Si montará su TV a la pared, continúe al PAGINA 21 una vez que se complete su instalación de los soportes de monitor.


Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 18

Fábrica No. 17053

Instructivo de ensamble con soporte giratorio

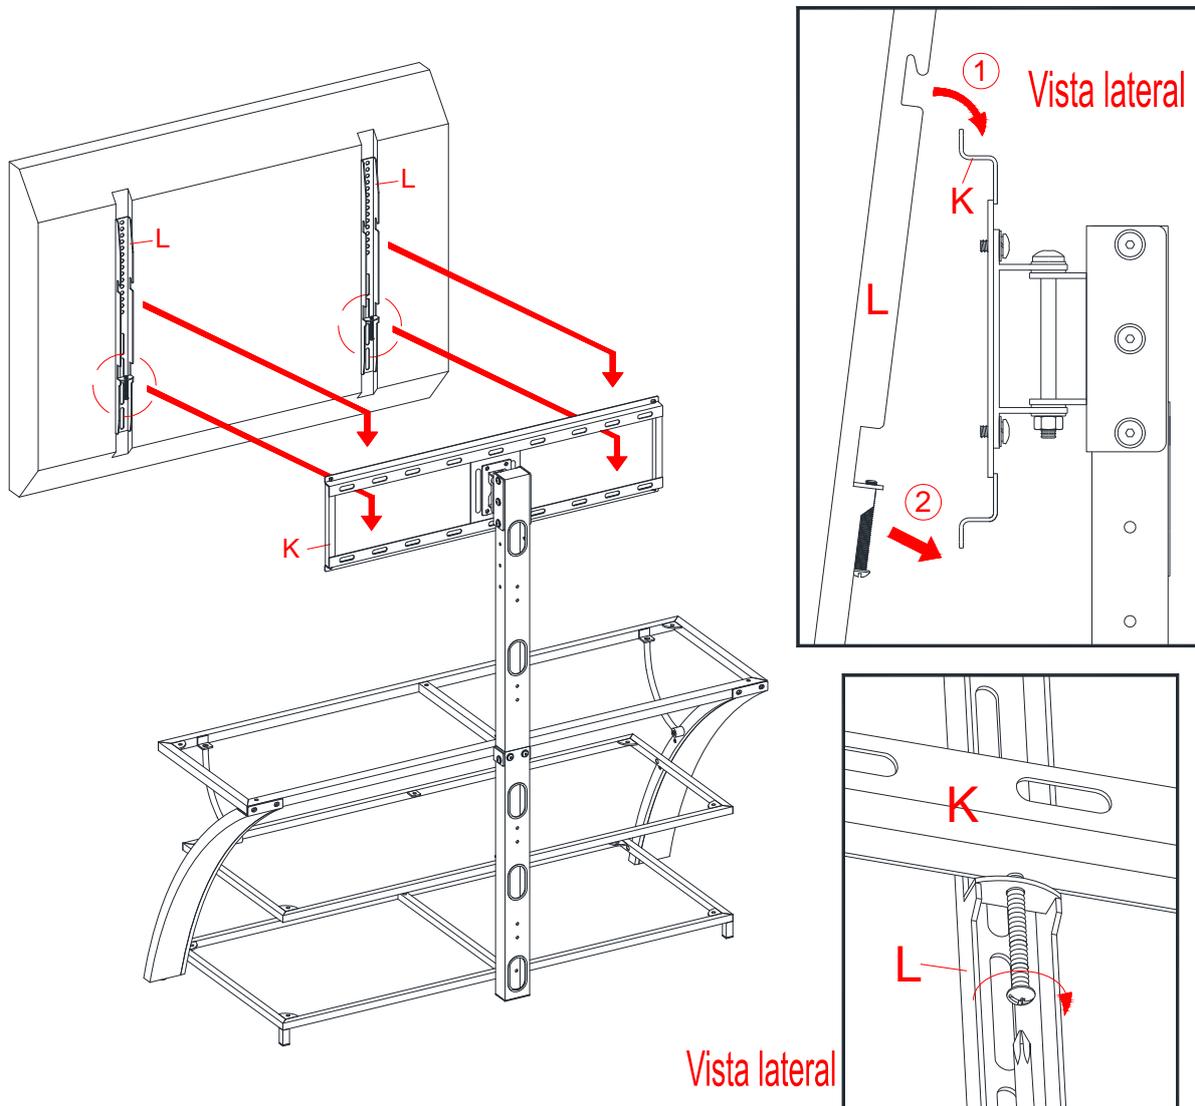


ASEGÚRESE QUE LOS TORNILLOS ESTEN FIRMES Y ESTAN EN UN ANGULO DE 90 GRADOS Y NIVELADOS PARA VERIFICAR EL MARCO DE MONTAJE ESTA AL NIVEL PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LA TV.

28. Pida ayuda para levantar la TV y colgar los soportes de monitor (L) en el marco de montaje (K). Poner los ganchos del soporte sobre el marco y luego poner sobre las barras del marco.

NOTA: Aflojar los tornillos seguro que esta pre-ensamblado en los soportes de monitor, para que entren los soportes sin problema dentro del marco.

29. Centrar la television y apretar los tornillos de seguridad de los soportes del monitor, con un desarmador largo estrella hasta tocar la parte interna del marco (K) y fijar en su lugar.

Instructivo de ensamble

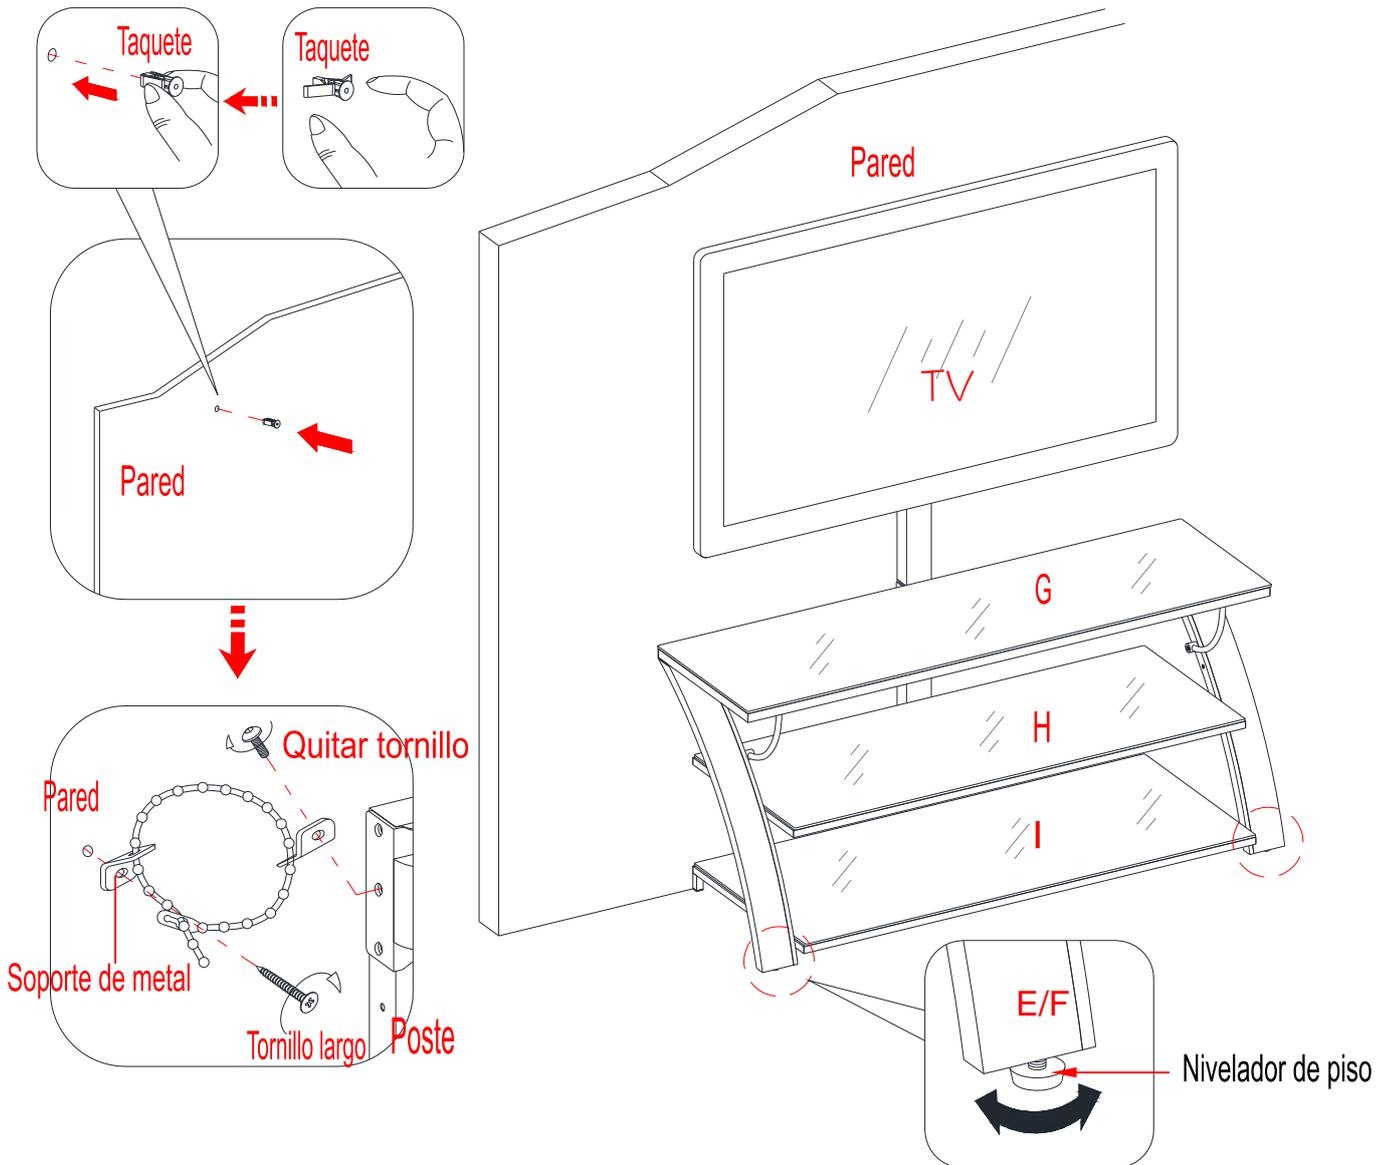

Herramienta Requerida: Llave Allen (provista), desarmador estrella, mazo, taladro, broca de 3/8" (9,5 mm).

30. Repetir pasos 14 a 17 para asegurar las guías para cable (N) al poste e instalar los vidrios (G, H y I) en su lugar.

31. Cuidadosamente mueva la consola y colocarla en la posición deseada contra la pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-conectados en la parte inferior de las patas para nivelar la unidad. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico con el juego de herraje de restricción para montar el sistema de seguridad al poste (D) y la pared.

NOTA: Debe instalar el herraje de restricción de movimiento con la unidad en uso para evitar cualquier accidente o daño a la unidad.

32. La consola ya está lista para su uso. Gírelo de izquierda o derecha para el control de visualización óptima.

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing


Página 20

Fábrica No. 17053

ALTO

Los pasos siguientes son solo para en caso de querer montar su TV en la pared. Si ya monto su TV en el Marco Giratorio o planea poner su TV directamente sobre la consola, no tomar en cuenta los pasos siguientes.

Instructivo de Ensamble para Marco de Montaje Universal Instalando el Marco a una pared de Madera

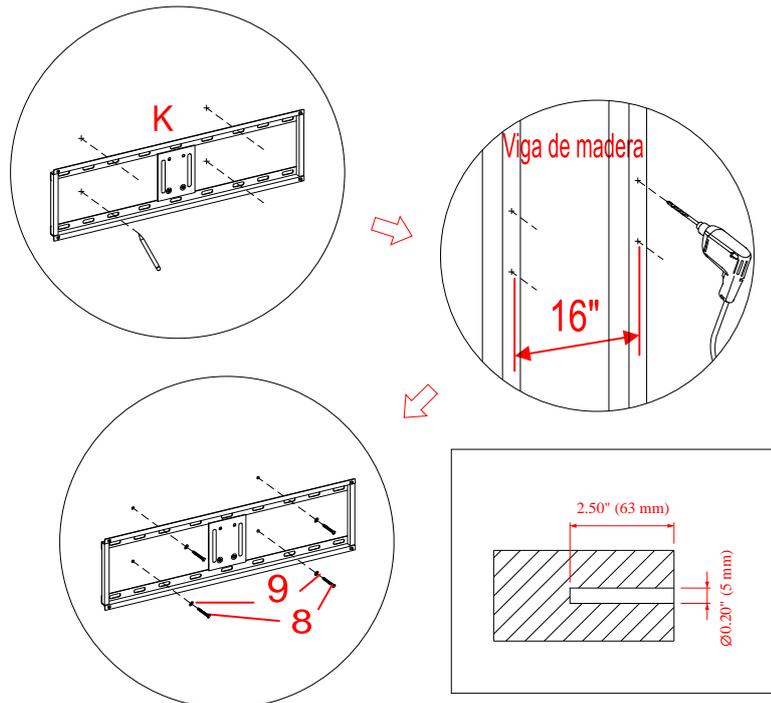

NOTA: Si esta montando esta TV a una pared con ladrillo, concreto o bloque de concreto, no continúe en esta sección. Este ensamblaje requiere un taladro eléctrico, nivelador y un localizador de barrotes (no incluidos).

33. Usar un buscador de barrotes, para localizar los bordes de las vigas de madera. Buscar la línea central de cada barrote y trazar una línea vertical de referencia en la pared sobre cada uno de ellos. Coloque el marco de montaje (K) y el nivel contra la pared donde va a montar el televisor. utilizando el marco de montaje (K) como plantilla, marque cuatro puntos de los orificios (2 arriba, 2 en la parte inferior) con un lápiz en la línea vertical de referencia, que acaba de dibujar.
34. Con un taladro eléctrico (no incluido) taladre unos agujeros de 3/16" de diámetro de por lo menos 2 ½ pulgada de profundidad en los cuatro puntos de perforación. Mientras se mantiene la placa de soporte en su lugar, sin apretar el tornillo largo (8).
35. Asegurar el marco de montaje (K) a la pared con los tornillos largos (8) y arandelas (9) en los puntos de perforación. Apriete los tornillos con firmeza, pero tenga cuidado de no apretar en exceso.

**ADVERTENCIA**

No apriete los tornillos demasiado. Apriete solo hasta donde la arandela esté presionada completamente hacia el marco y el tornillo. Si hay alguna capa de hoja de yeso o otro material, este puede que no sea mayor a 5/8" de grueso.




Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 21

Fábrica No. 17053

Instructivo de Ensamble de marco de montaje para ladrillo, concreto o bloque de concreto

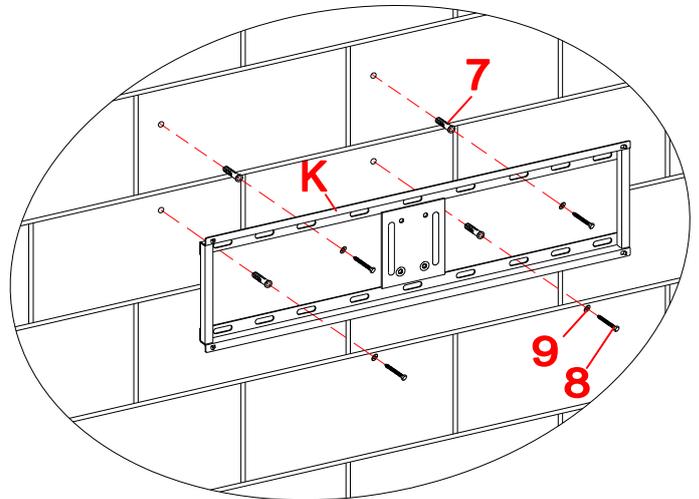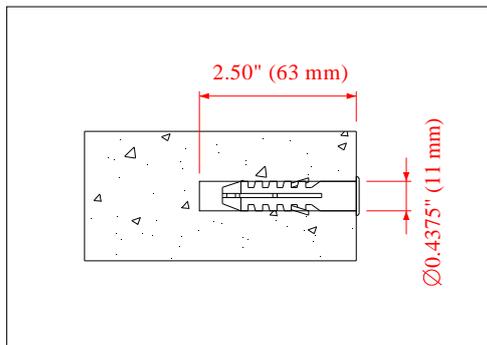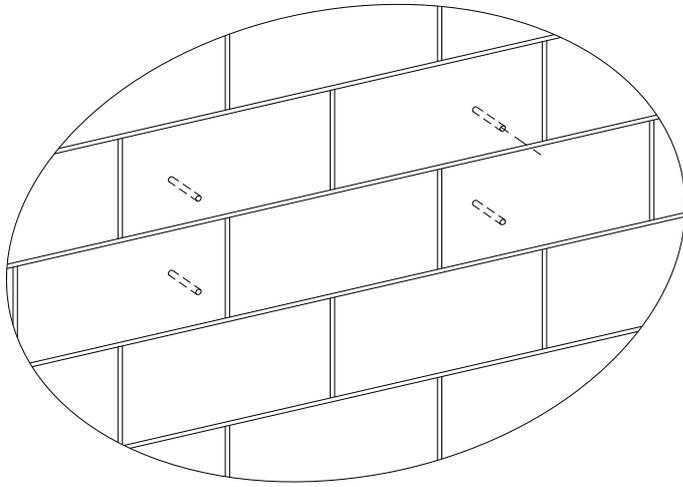

⚠ PELIGRO Máxima carga 135 lb (61, 2 kg)


⚠ ADVERTENCIA Taquetes para concreto deben ser utilizadas únicamente para concreto NUNCA en tabla roca.

NOTA: Si esta montando esta TV a una pared con barrotes de madera, no continúe en esta sección. Este ensamblaje requiere un taladro eléctrico y un nivel de gota (no incluidos).

36. Empiece por colocar el marco de montaje (K) contra la pared donde usted quiera montarlo. Usando el soporte ancho para televisor como base, marque con lápiz 4 puntos para taladrar.
37. Con un taladro eléctrico (el cual no está incluido) en su menor fuerza de ajuste, taladre agujeros de 7/16" (11 mm) de diámetro a por lo menos 6,35 cm de profundidad. Inserte los taquete para concreto (7) en los agujeros taladrados anteriormente hasta que estén al ras con la pared.
38. Coloque el marco de montaje (K) en la posición que desee contra la pared. Asegúrelo a la pared con los seis tornillos (8) y arandelas (9) en los puntos de taladro. Ajuste los tornillos firmemente, pero tenga cuidado de no ajustar demasiado.

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Instructivo de ensamble

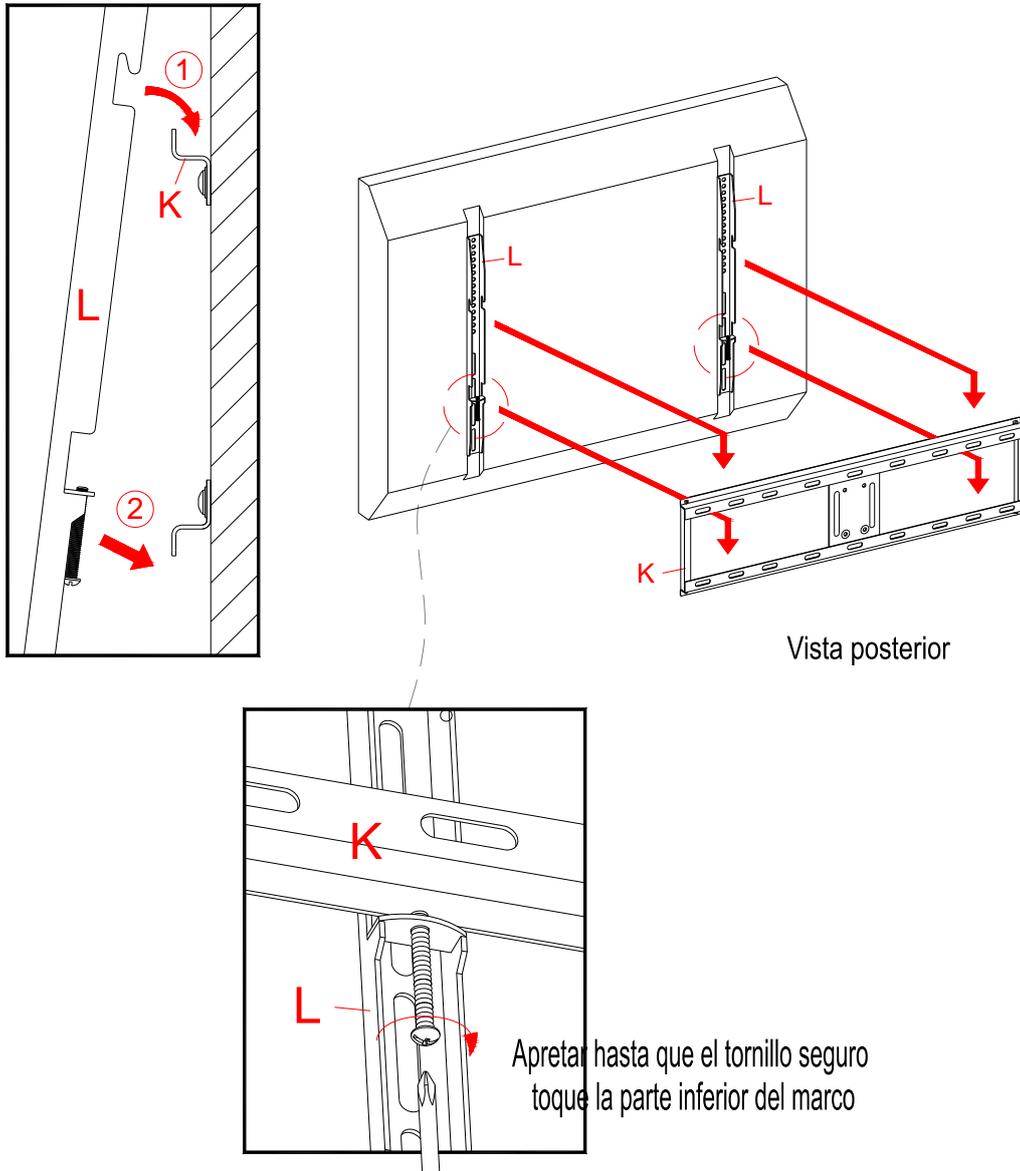

39. Fije los soportes de monitor (L) a la parte trasera del televisor siguiendo los pasos 24 y 25, o 26 y 27, dependiendo del tipo de TV que usted posee
40. Pida ayuda para levantar la televisión hasta adjuntar los soportes de monitor (L) en el marco de montaje (K). Ajuste los ganchos en los soportes de monitor (L) sobre el bastidor de montaje (K) y luego bajarlos a las barras del bastidor de montaje. Enseguida centrar la televisión. Cuando el televisor está en su posición deseada, apriete los dos tornillos de la cerradura con un destornillador largo hasta que lleguen debajo del marco de montaje (K) para asegurarse de que su TV esta segura en la pared.
41. Coloque la consola bajo el televisor. Por último, conecte los cables A/V y los cables de alimentación al televisor. Ya está listo para disfrutar de su montaje en pared de pantalla plana de TV.

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 23

Fábrica No. 17053

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en una area que no sea visible para checar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el terminado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el terminado y dañarlo.
- Manchas o marcas de crayones serán difíciles de remover.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Checar pernos / tornillos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un Plumón se incluyó para reparar cualquier pequeño daño que pueda ocurrir durante el ensamble o el envío.

Esperamos que disfrute este producto por muchos años.
¡Gracias por su compra!

GARANTIA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de este producto.


Si este producto tiene algún defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de Estado a Estado.

Servicio al Cliente: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

SI REQUIERE ORDENAR UNA PIEZA UTILIZAR LA LISTA INFERIOR

Consola para TV de Pantalla Plana 3-en-1™ (XL-33E)

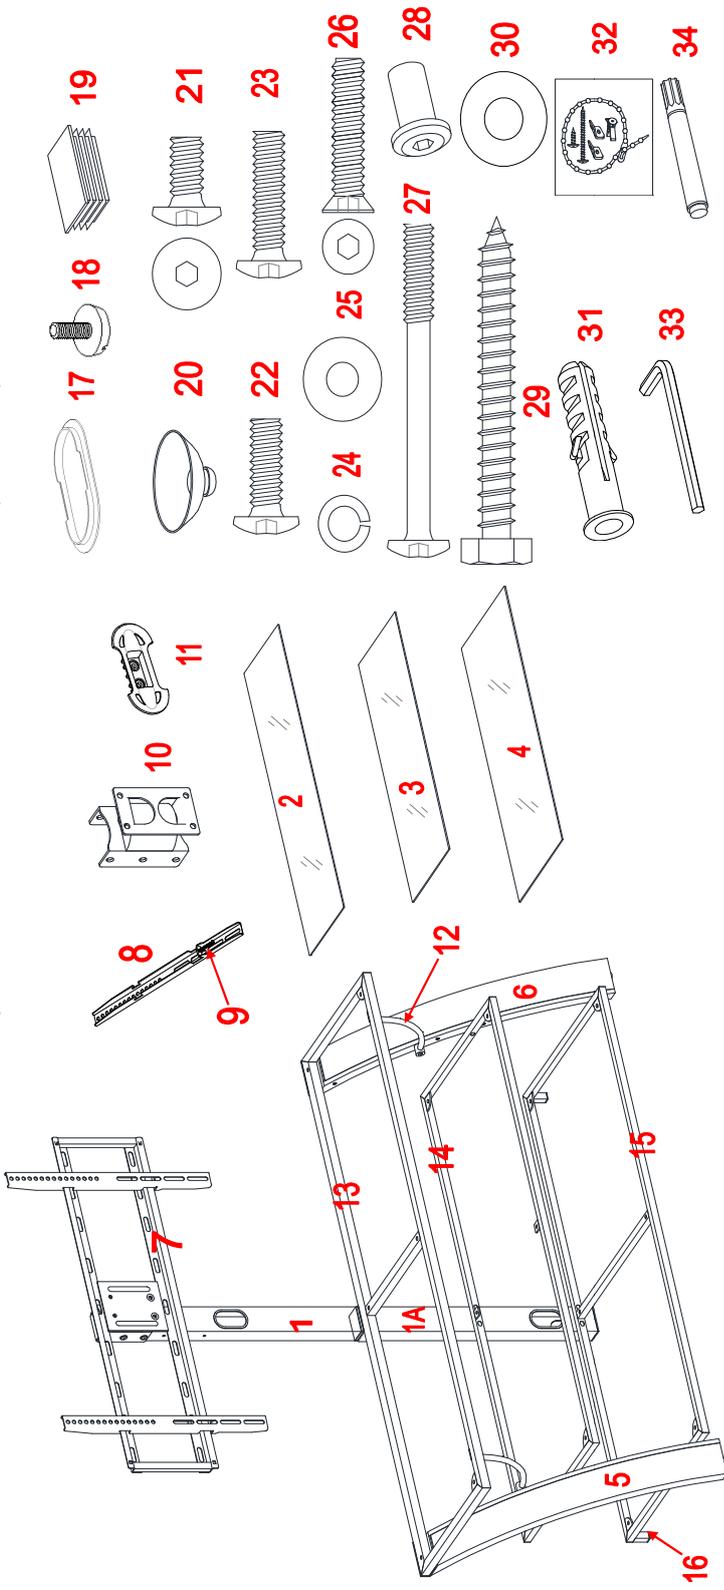

*XL-33E-1-US	Poste superior	*XL-33E-19-SEC	Tapón de poste
*XL-33E-1A-LS	Poste inferior	*XL-33E-20-SC	Ventosa
*XL-33E-2-TG	Vidrio superior	*XL-33E-21-1/2B	Tornillo de 1/2"
*XL-33E-3-MGS	Vidrio intermedio	*XL-33E-22-3/4B	Tornillo de 3/4"
*XL-33E-4-BGS	Vidrio inferior	*XL-33E-23-1B	Tornillo de 1"
*XL-33E-5-LL	Pata izquierda	*XL-33E-24-LW	Arandela presión
*XL-33E-6-RL	Pata derecha	*XL-33E-25-FW	Arandela plana
*XL-33E-7-MF	Marco de montaje	*XL-33E-26-1 1/8FHB	Tornillo de 1-1/8"
*XL-33E-8-MB	Soporte de monitor	*XL-33E-27-2 1/2AB	Tornillo de 2-1/2"
*XL-33E-9-LB	Tornillo seguro	*XL-33E-28-FN	Tuerca especial
*XL-33E-10-SB	Soporte giratorio	*XL-33E-29-2 1/2LB	Tornillo de 2-1/2"
*XL-33E-11-CW	Guía para cable	*XL-33E-30-LFW	Arandela grande
*XL-33E-12-TSS	Soporte de repisa	*XL-33E-31-CA	Taquete para concreto
*XL-33E-13-TSF	Repisa superior	*XL-33E-32-TRHK	Juego de restricción de movimiento
*XL-33E-14-MSF	Repisa intermedia	*XL-33E-33-M4AW	Llave Allen 4 mm
*XL-33E-15-BSF	Repisa inferior	*XL-33E-34-TUP	Plumón de retoque
*XL-33E-16-SPEC	Tapa plástica (16 x 16 mm)	*XL-33E-TVMK	Juego de Montaje TV
*XL-33E-17-OPG	Ojal ovalado de plástico	*XL-33E-CH	Herraje completo
*XL-33E-18-FL	Nivelador de piso		