6+

MARKER AIRBRUSH

TURN MARKERS INTO SPRAY ART!

MORE ACTIVITIES, TIPS & TRICKS AT Crayola.com/AirbrushActivities

***NOTE**: Please review instructions to ensure best results.*

How To Use Your Marker Airbrush

1 Uncap marker & push it all the way down into spray nozzle.

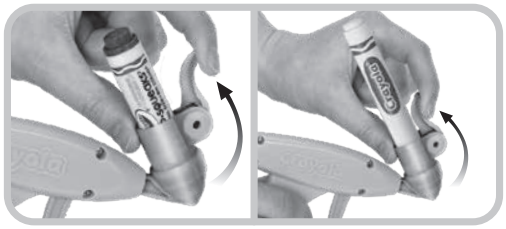

Push lever up as far as possible to lock marker in nozzle.
Note: Crayola Pip-Squeaks Markers and broad line Markers will have different final lever positions as shown above.

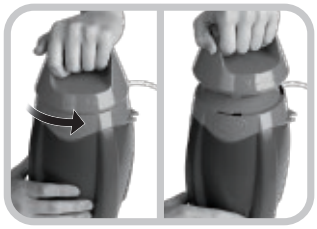

2 Twist handle counter-clockwise to unlock pump. (Push handle down & twist clockwise to lock closed.)

3 Pump the handle 15-20 times to build pressure.

4 Hold nozzle close to paper or fabric, pull trigger & spray on your color!

KID POWERED — NO BATTERIES NEEDED

ACTIVÉ PAR L'ENFANT
AUCUNE PILE REQUISE

ACTIVADO POR EL NIÑO
NO REQUIERE DE PILAS

Contents

Marker Airbrush Unit

20 Blank Paper Sheets

4 Stencil Sheets

8 Washable Pip-Squeaks Markers

4 Bright Fabric Markers

Fabric Heat Setting

HEAT SETTING MUST BE DONE BY AN ADULT.

DRYER
- Set dryer to "hottest."
- Dry separately (no other garments) for 30 mins.

IRON
- Set iron to "cotton."
- Iron the reverse side of the design for 4 minutes with a back-and-forth motion.

For Best Results

- **STAIN ADVISORY:** Protect all work surfaces before starting. Washable Pip-Squeaks Markers are washable from skin and clothing and contain colorants that may stain other surfaces (see Washing & Care Information below). Fabric Markers are permanent on all fabrics. Take care to only spray on intended surfaces.
- Use with the following broad line markers: Regular, Washable, Pip-Squeaks, Crystal Effects, Window and Bright Fabric.
- For thin, dark lines, keep the sprayer tip close to the paper (about ½ inch). For broader lines, move the tip further away but no more than 3 inches above the paper.
- **For Paper**: Before spraying your final design, test spray on scrap paper for drawing & spraying effects.
- **For Fabric**: Use 100% cotton fabric. Place sheets of paper under design area to prevent bleed-through. Place stencil design where desired. Before spraying your final design, test spray on scrap of similar fabric first. If colors appear lighter than desired, spray over the same area again to saturate fabric. Let dry before heat-setting. **HEAT SETTING MUST BE DONE BY AN ADULT.** (Fabric Markers are not for use on paper. **COLOR IS PERMANENT.**)

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
No spray at all	• Ensure air tube is flexible and free from twists, knots or obstructions. • Ensure pump is fully pressurized: handle has been pumped 15-20 times. • Ensure marker is inserted all the way down into the nozzle.
Spray splatters on paper	• Air pressure in pump may be low: pump handle as needed.
Color is muddy	• Marker spray may pool inside nozzle: blot inside of nozzle with paper towel before inserting new marker. • Test spray color for a few seconds on scrap paper before using.
Handle won't pump	• Ensure handle is unlocked and completely open: twist counterclockwise from closed position.

crayola.com

QUALITY GUARANTEE
We guarantee the quality of all Crayola products. If this product does not perform properly, please contact us.

In the U.S.A. and Canada, call **1-800-CRAYOLA (800-272-9652)**, weekdays 9 AM-4 PM ET.

In Europe, call **+33 (0) 1 41 06 54 54**, weekdays 9 AM-5 PM local time.

In the UK, call **01702 208170**, weekdays 9 AM-5 PM local time.

In Mexico, call **01800 71 78 222**, weekdays 9 AM-5 PM local time.

In Australia, call Crayola AU at **1-800-657-353**, weekdays 9 AM-4 PM AEST.

Contents and colors may vary.
Please retain packaging for future reference.

SAFETY INFORMATION

ACMI AP

Conforms to ASTM D 4236.
ALL CRAYOLA ART MATERIALS ARE NONTOXIC.
All art materials included are certified AP.

WARNING! Not suitable for children under 36 months due to small parts which may cause a choking hazard if swallowed.

PARENTAL SUPERVISION RECOMMENDED

Code # / Nº de code : / Código #: 04-8727-0-177

Crayola — A Hallmark Company

©2014 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Pip-Squeaks® Distributed in Australia by Crayola (Australia) Pty. Ltd. Imported by Binney & Smith (Europe) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, England.

Washable Markers WASHING & CARE INFORMATION

FOR BEST RESULTS: Crayola Washable Markers wash from skin and most washable clothing. Wash promptly in hot wash cycle. Do not use prewash or chlorine bleach. Repeat laundering may be required. **STAIN ADVISEMENT:** Keep away from wallpaper, painted walls, finished and unfinished wood, vinyl, carpeting and other materials that cannot be laundered.

Fabric Markers WASHING & CARE INFORMATION

FOR BEST RESULTS: Use 100% cotton fabric. Place a piece of paper underneath the drawing area to prevent bleed through. Draw your design, making sure you saturate the cloth. When you are finished, ask an adult to iron on the reverse side using a back and forth motion for 4 minutes. This will fix the color to the fabric. The color may bleed during the first wash. To prevent bleeding during the wash cycle, wash the garment separately for the first three washings in cold water. You may machine dry the design between washings. Recap as soon as possible and store markers horizontally. **STAIN ADVISEMENT: Crayola Fabric Marker colors are permanent on clothing. Fabric Markers contain colorants that may stain household surfaces.**

Français — L'AÉROGRAPHE TRANSFORME LES MARQUEURS EN PISTOLETS-PULVÉRISATEURS!

REMARQUE : *Voir les illustrations du côté anglais.*

REMARQUE : *Pour obtenir de meilleurs résultats, lire toutes les instructions.*

D'AUTRES ACTIVITÉS, CONSEILS ET ASTUCES À
Crayola.com/AirbrushActivities

Mode d'emploi de l'aérographe

1 Enlever le capuchon et enfoncer la pointe du marqueur jusqu'au fond de la buse. Poussez le levier aussi loin que possible pour verrouiller le marqueur dans la buse. Remarque : le levier aura une position finale différente pour les marqueurs Crayola Pip-Squeaks et les marqueurs à trait large, tel qu'illustré.

2 Tourner la poignée dans le sens antihoraire pour déverrouiller la pompe. (Enfoncer la poignée et la tourner dans le sens horaire pour la verrouiller.)

3 Activer la poignée 15 à 20 fois pour pressuriser.

4 Tenir la pointe de la buse près du papier ou du tissu, appuyer sur la détente et pulvériser la couleur!

Comprend :

- **Aérographe**
- **20 feuilles blanches**
- **4 feuilles de pochoirs**
- **8 marqueurs lavables Pip-Squeaks^MC**
- **4 marqueurs pour tissus brillants**

Pour de meilleurs résultats

- **ATTENTION AUX TACHES :** Protéger toutes les surfaces de travail avant de commencer. Les marqueurs lavables Pip-Squeaks se lavent de la peau et des vêtements et contiennent des colorants susceptibles de tacher d'autres surfaces (voir les Renseignements sur le lavage et l'entretien ci-dessous). Les marqueurs pour tissus sont permanents sur tous les tissus. Prendre des précautions pour ne vaporiser que sur la surface prévue.
- Utiliser avec les marqueurs à trait large suivants : Réguliers, Lavables, Pip-Squeaks, Effet cristal, Fenêtres et Tissus.
- Pour des traits minces et foncés, tenir la buse de l'aérographe près du papier (environ 1,27 cm (½ po)). Pour des traits plus larges, éloigner la buse du papier, mais ne pas l'éloigner à plus de 7,62 cm (3 po) du papier.
- **Papier :** Avant de vaporiser le dessin final, utiliser un bout de papier pour faire l'essai des effets de dessin et d'aérographie.
- **Tissus :** Utiliser un tissu 100 % coton. Placer des feuilles de papier sous le tissu à l'emplacement du dessin pour ne pas que l'encre déteigne à travers. Placer le motif du pochoir à l'endroit voulu. Avant de vaporiser le dessin final, faire d'abord un essai sur une retaille de papier ou de tissu semblable. Si la couleur parait plus pâle que voulu, passer une autre fois au même endroit pour saturer le tissu. Laisser sécher avant de fixer à la chaleur. **LA CHALEUR DOIT ÊTRE APPLIQUÉE PAR UN ADULTE.** (Les marqueurs pour tissus ne doivent pas être utilisés sur le papier. **LA COULEUR EST PERMANENTE.**)

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Aucune encre ne sort de la buse	• S'assurer que le tube d'air est flexible et qu'il n'est pas entortillé, tordu ni bloqué. • S'assurer que la pression de la pompe est au maximum : que la poignée a été activée 15 à 20 fois. • S'assurer que le marqueur est inséré jusqu'au fond de la buse.
Le jet éclabousse sur le papier	• La pression d'air de la pompe est peut-être trop basse : activer la poignée tel que nécessaire.
La couleur est terne	• L'encre du marqueur peut s'accumuler à l'intérieur de la buse : éponger l'intérieur de la buse à l'aide d'un essuie-tout avant d'insérer un autre marqueur. • Faire un essai en vaporisant la couleur sur une retaille de papier pendant quelques secondes avant d'utiliser.
Impossible d'activer la poignée	• S'assurer que la poignée est complètement déverrouillée : la tourner dans le sens antihoraire à partir de la position fermée.

Application de chaleur sur les tissus

LA CHALEUR DOIT ÊTRE APPLIQUÉE PAR UN ADULTE.

SÉCHEUSE

- Régler la température de la sécheuse au « plus chaud ».
- Faire sécher le tissu séparément (ne pas inclure d'autres vêtements) pendant 30 minutes.

FER À REPASSER

- Régler la température du fer à « coton ».
- Repasser l'envers du dessin pendant 4 minutes d'un mouvement de va-et-vient.

Español — AERÓGRAFO DE MARCADORES ¡TRANSFORMA TUS MARCADORES EN PISTOLITAS DE PINTURA EN ESPRAY!

NOTA: *Vea las ilustraciones correspondientes de la sección en inglés.*

NOTA: *Favor de leer cuidadosamente las instrucciones para obtener los mejores resultados.*

ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES Y CONSEJITOS EN
Crayola.com/AirbrushActivities

Cómo Usar Tu Aerógrafo de Marcadores

1 Quitar la tapa del marcador y empujarlo hacia el fondo de la boquilla. Empuja la palanca totalmente hacia arriba para asegurar el marcador en la boquilla. Nota: Los marcadores Pip-Squeaks y los marcadores de punta gruesa de Crayola quedarán en diferentes posiciones al final, como se muestra arriba.

2 Girar la manilla hacia la izquierda para desbloquear y abrir la bomba. (Empujar la manilla hacia abajo y girar hacia la derecha para cerrarla).

3 Bombear la manilla de 15 a 20 veces para crear presión.

4 Sostener el inyector cerca del papel o tela, tirar del gatillo y ¡aplicar el espray de tu color!

Contenido :

- **Aerógrafo de Marcadores**
- **20 Hojas en Blanco**
- **4 Hojas de Patrones**
- **8 Marcadores Lavables Pip-Squeaks**
- **4 Marcadores Luminosos para Tela**

Para Mejores Resultados

- **AVISO SOBRE MANCHAS:** Proteger todas las superficies de trabajo antes de comenzar. La tinta de los marcadores lavables Pip-Squeaks se puede quitar de la piel y la ropa, pero contiene colorantes que podrían manchar otras superficies (ver Información del Lavado y Cuidado a continuación). La tinta de los marcadores para textiles se fija de forma permanente sobre todas las telas. Aplicar el espray con cuidado solo en las superficies deseadas.
- Usar con los siguientes Marcadores de punta gruesa: Regulares, Lavables, Pip-Squeaks, Efectos Cristalinos, Ventanas y Luminosos para Tela.
- Para líneas delgadas y oscuras, mantener la punta del dispensador de espray cerca del papel (como 1.25 cm [1/2 plg.]). Para líneas más anchas, alejar la punta, pero no más de 7.5 cm (3 plg.) por encima del papel.
- **Para Papel:** Antes de aplicar el espray al diseño final, ensayarlo en un papel de prueba para ver los efectos de dibujo y espray.
- **Para Tela:** Usar telas de 100% algodón. Poner hojas de papel debajo del área de diseño para evitar que el color se filtre. Poner el patrón del diseño en el lugar deseado. Antes de aplicar el espray al diseño final, primero probarlo en una tela similar de prueba. Si los colores parecen más claros de lo deseado, volver a aplicar el spray sobre la misma área para saturar la tela. Dejar secar antes de aplicar calor. **LA APLICACIÓN DE CALOR DEBERÁ HACERSE POR UN ADULTO.** (Los Marcadores para Tela no son para uso sobre papel. **EL COLOR ES PERMANENTE.**)

Solución de Problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No sale el espray	• Asegurarse de que el tubo de aire esté flexible y libre de torceduras, nudos u obstrucciones. • Asegurarse de que la bomba esté totalmente presurizada: que la manilla haya sido bombeada de 15 a 20 veces. • Asegurarse de que el marcador haya sido insertado hasta el fondo de la boquilla del inyector.
El espray salpica el papel	• La presión de aire en la bomba puede estar baja: bombear la manilla según sea necesario.
El color es turbio	• El espray del marcador puede acumularse dentro del inyector: secar dentro del inyector con una toalla de papel antes de insertar el nuevo marcador. • Hacer una prueba del espray por unos segundos sobre un papel de prueba antes de usar.
La manilla no bombea	• Asegurarse de que la manilla esté desbloqueada y completamente abierta: girar hacia la izquierda desde la posición cerrada.

Aplicación de Calor sobre Telas

LA APLICACIÓN DE CALOR DEBERÁ HACERSE POR UN ADULTO.

SECADORA

- Programar la secadora al nivel de calor "más alto".
- Secar la prenda por separado (sin ningún otro artículo) por 30 minutos.

PLANCHA

- Ajustar la temperatura de la plancha para "algodón".
- Planchar el lado reverso del diseño por 4 minutos con movimientos estables de un lado a otro.

crayola.com

La surveillance parentale est recommandée
Se Recomienda la Supervisión de un Adulto Responsable

Le contenu et les couleurs peuvent varier. Conserver les instructions pour référence ultérieure.
El contenido y los colores podrían variar. Conservar las instrucciones para referencia futura.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Conforme à la norme ASTM D 4236. TOUT LE MATÉRIEL D'ARTISTE CRAYOLA EST NON TOXIQUE. Tout le matériel d'artiste inclus porte le sceau AP.

AVERTISSEMENT! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois; contient de petites pièces pouvant constituer un risque de suffocation si elles sont avalées.

Cumple con la norma ASTM D 4236. TODOS LOS PRODUCTOS DE ARTE CRAYOLA SON NO TÓXICOS. Todos los materiales de arte incluidos están certificados AP.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses de edad debido a pequeñas piezas que podrían causar asfixia si se tragan.

QUALITÉ GARANTIE

Nous garantissons la qualité de tous les produits Crayola. En cas de défectuosité, communiquez avec nous.

Aux É.-U. et au Canada, appelez au **1-800-CRAYOLA (800-272-9652)**, en semaine, de 9 h à 16 h, HE.

En Europe, appelez au **+33 (0) 1 41 06 54 54**, en semaine, de 9 h à 17 h, heure locale.

Au R.-U. appelez au **01702 208170**, en semaine, de 9 h à 17 h, heure locale.

Au Mexique, appelez au **01800 71 78 222**, en semaine, de 9 h à 17 h, heure locale.

En Australie, appelez Crayola Australie, au **1-800-657-353**, en semaine, de 9 h à 16 h, HNEA.

CALIDAD GARANTIZADA

Garantizamos la calidad de todos los productos Crayola. Si este producto no funciona adecuadamente, sírvase contactarnos.

En E.U.A. y Canadá, llamar al **1-800-CRAYOLA (800-272-9652)**, Lun.-Vie., 9 AM-4 PM Hora del Este.

En Europa, llamar al **+33(0)1 41 06 54 54**, Lun.-Vie., 9 AM-5 PM Hora Local.

En el Reino Unido, llamar al **01702 208170**, Lun.-Vie., 9 AM-5 PM Hora Local.

En México, llamar al **01800 71 78 222**, Lun.-Vie., 9 AM-5 PM Hora Local.

En Australia, llamar a Crayola AU al **1-800-657-353**, Lun.-Vie., 9 AM-4 PM Hora del Este Australiano.

RENSEIGNEMENTS POUR LE LAVAGE ET L'ENTRETIEN – Marqueurs lavables / INFORMACIÓN DEL LAVADO Y CUIDADO de Marcadores Lavables

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : Les marqueurs lavables Crayola se lavent de la peau et de la plupart des vêtements pour enfants. Laver sans tarder au cycle d'eau chaude. Ne pas utiliser d'agent de prélavage ni de javellisant. Plus d'un lavage peut être nécessaire. **ATTENTION AUX TACHES :** Tenir à l'écart du papier peint, des murs peints, du bois fini et non fini, du vinyle, des tapis et d'autres matériaux non lavables.

PARA LOS MEJORES RESULTADOS: Los Marcadores Lavables Crayola se quitan de la piel y de la mayoría de la ropa lavable de niños. Lavar inmediatamente en agua caliente. No usar productos de prelavado o blanqueador con cloro. Podría ser necesario repetir el lavado. **AVISO SOBRE MANCHAS:** Mantener alejado de paredes empapeladas, paredes pintadas, madera con y sin acabado, vinilo, alfombras y otros materiales que no se pueden lavar.

A Hallmark Company
Une société Hallmark
© 2014 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Pip-Squeaks®
Distribué en Australie par Crayola (Australia) Pty. Ltd.
Importé par Binney & Smith (Europe) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, Angleterre.
Distribuido en Australia por Crayola (Australia) Pty. Ltd.
Importado por Binney & Smith (Europe) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, Inglaterra.

RENSEIGNEMENTS POUR LE LAVAGE ET L'ENTRETIEN – Marqueurs pour tissus / INFORMACIÓN DEL LAVADO Y CUIDADO de Marcadores de Tela

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : Utiliser des tissus 100 % coton. Placer une feuille de papier sous le dessin pour ne pas que l'encre déteigne à travers. Dessiner l'image en s'assurant de saturer le tissu. Une fois terminé, demander à un adulte de repasser l'envers d'un mouvement de va-et-vient pendant 4 minutes pour fusionner la couleur au tissu. La couleur peut déteindre au premier lavage. Pour éviter que la couleur déteigne au cycle de lavage, laver le vêtement séparément à l'eau froide pour les trois premiers lavages. On peut faire sécher le vêtement à la machine après chaque lavage. Remettre les capuchons sur les marqueurs le plus tôt possible et les ranger à l'horizontale.
ATTENTION AUX TACHES : L'encre des marqueurs pour tissus Crayola est permanente sur les tissus. Les marqueurs pour tissus contiennent des colorants susceptibles de tacher les surfaces.

PARA LOS MEJORES RESUTADOS: Usar tela de 100% algodón. Poner un pedazo de papel debajo del área de dibujo para evitar que el color se filtre. Dibujar el diseño, asegurándose de que la tela esté saturada. Cuando se haya terminado, pedir que un adulto planche el lado reverso con movimientos de un lado a otro durante 4 minutos. Esto fijará el color a la tela. El color podría diluirse durante la primera lavada. Para evitar que se diluya durante el ciclo de lavado, lavar la prenda por separado las primeras tres lavadas en agua fría. Se puede usar la secadora entre lavados. Poner la tapa lo más pronto posible y guardar los marcadores horizontalmente.
AVISO SOBRE MANCHAS: Los colores de los Marcadores para Tela Crayola son permanentes en la ropa. Los Marcadores para Tela contienen colorantes que podrían manchar las superficies caseras.